| | | |
|---|---|---|
| D | Montage- und Bedienungs-anleitung | 6 - 8 |
| F | Instructions de montage et de service | 12 - 14 |
| E | Manual de instrucciones | 18 - 20 |
| DK | Betjeningsvejledningen | 24 - 26 |
| N | Bruksanvisningen | 30 - 32 |
| EST | Kasutusjuhend | 36 - 38 |
| SK | Návod na použitie | 42 - 44 |
| CZ | Návod k obsluze | 48 - 50 |
| NL | Gebruiksaanwijzing | 54 - 56 |
| SLO | Navodila za uporabo | 39 - 41 |
| PL | Instrukcja obsługi | 45 - 47 |
| H | Kezelési útmutató | 51 - 53 |
| NL | Gebruiksaanwijzing | 54 - 56 |
| RUS | Руководство по эксплуатации и сборке | 57 - 59 |

| | | |
|---|---|---|
| GB | Mounting and operating manual | 9 - 11 |
| I | Istruzioni per il montaggio e l´uso | 15 - 17 |
| P | Instruções de utilização | 21 - 23 |
| S | Bruksanvisningen | 27 - 29 |
| SF | Käyttöohje | 33 - 35 |

**SATIN METAL BREEZE**

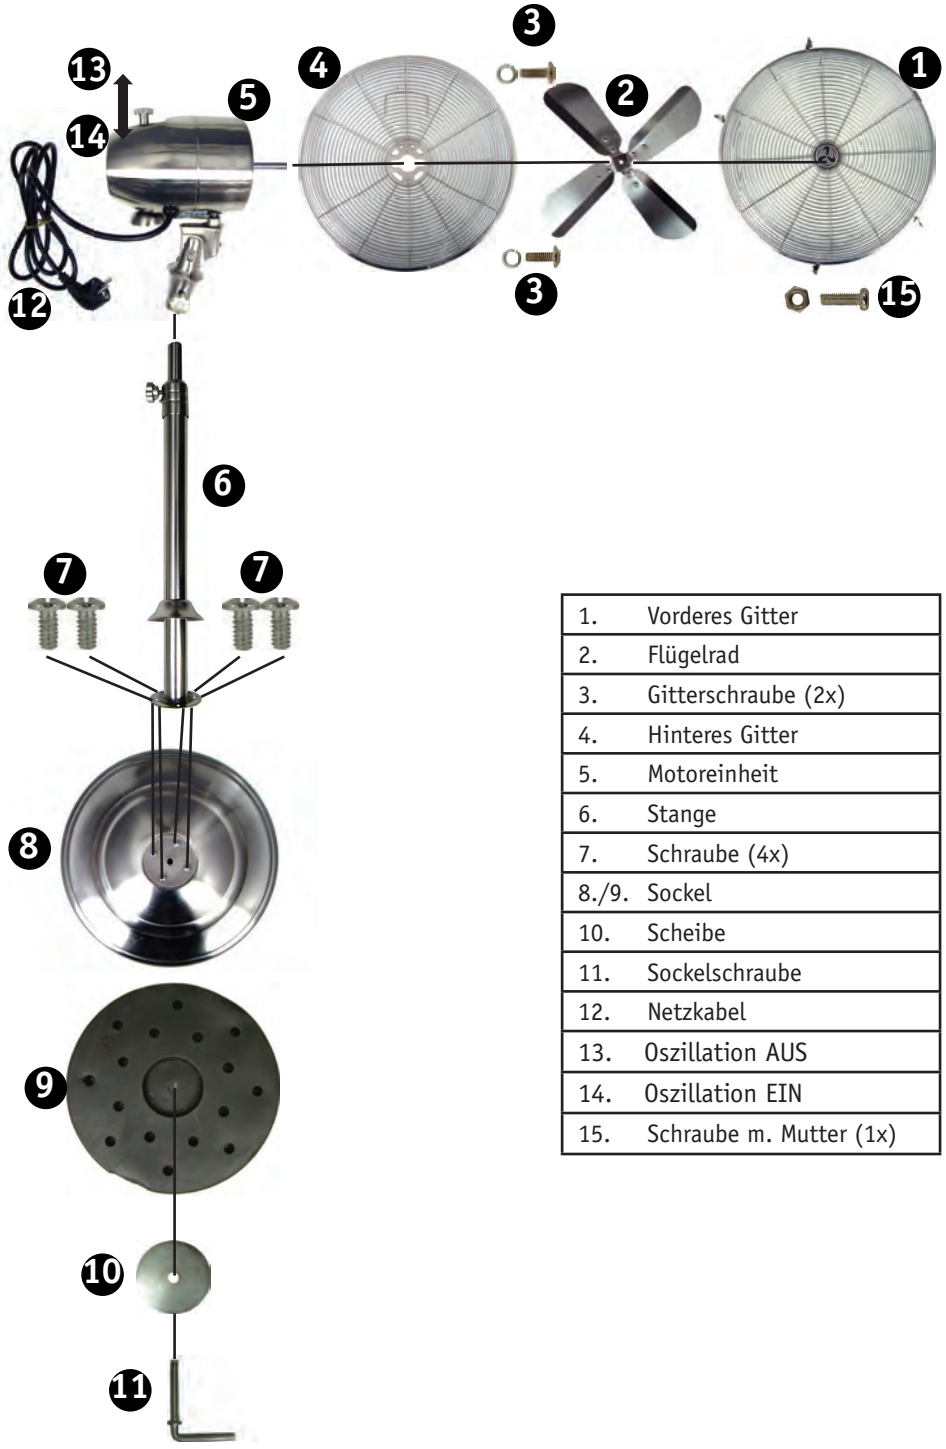


| | |
|---|---|
| 1. | Vorderes Gitter |
| 2. | Flügelrad |
| 3. | Gitterschraube (2x) |
| 4. | Hinteres Gitter |
| 5. | Motoreinheit |
| 6. | Stange |
| 7. | Schraube (4x) |
| 8./9. | Sockel |
| 10. | Scheibe |
| 11. | Sockelschraube |
| 12. | Netzkabel |
| 13. | Oszillation AUS |
| 14. | Oszillation EIN |
| 15. | Schraube m. Mutter (1x) |

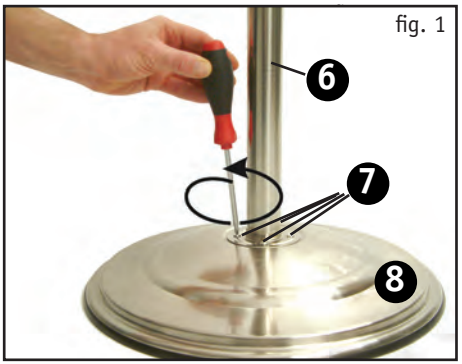
fig. 1
6
7
8

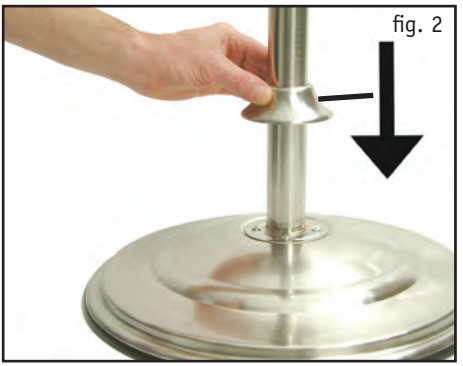
fig. 2

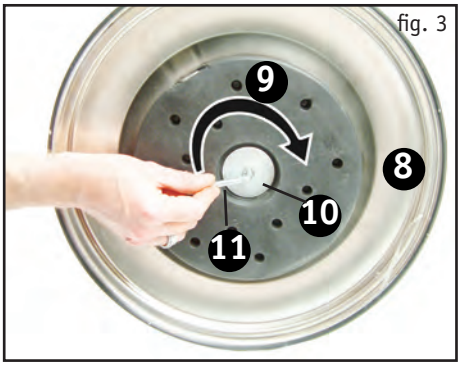
fig. 3
9
8
10
11

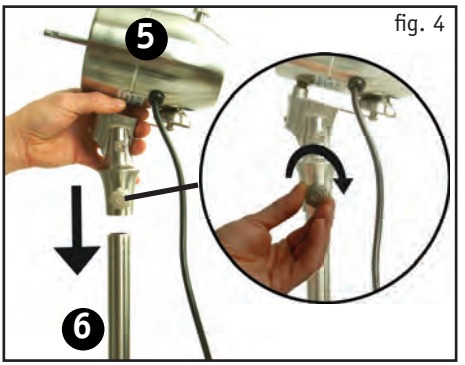
fig. 4
5
6

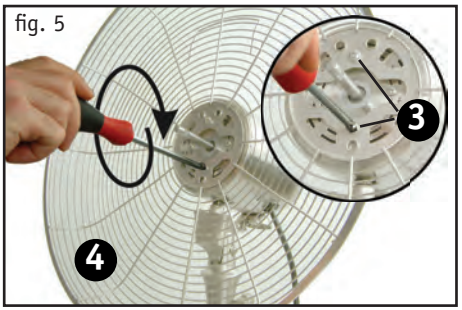
fig. 5
3
4

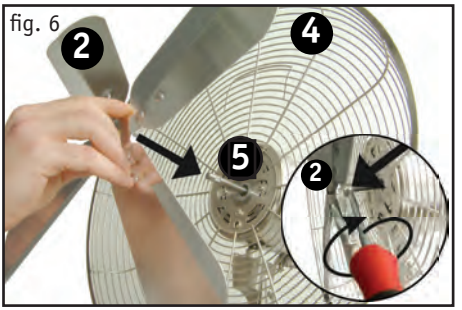
fig. 6
2
4
5
2

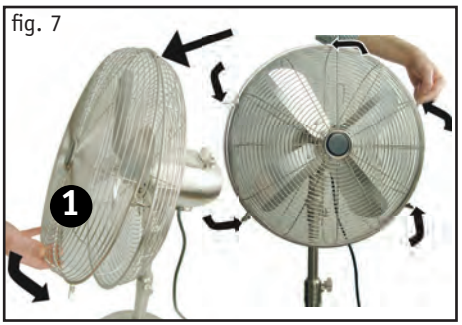
fig. 7
1

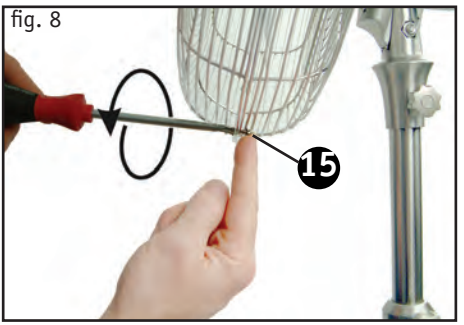
fig. 8
15

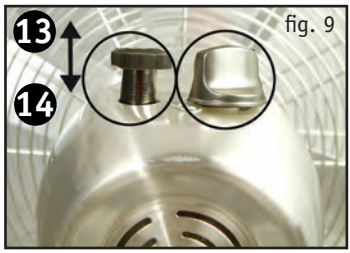

fig. 9

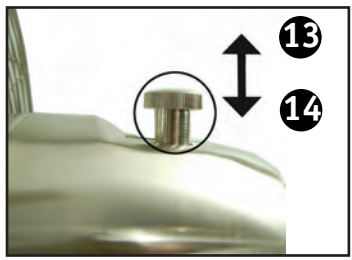

**Über diese Bedienungsanweisung**

Bevor Sie den CasaFan Ventilator benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanweisung aufmerksam durch. Bewahren Sie die Bedienungsanweisung griffbereit auf. Geben Sie den CasaFan Ventilator nie ohne Bedienungsanweisung an andere Personen weiter.

| **Zeichenerklärung:** | |
|---|---|
| **Gefährliche elektrische Spannung** | **Achtung** |
| Warnt den Benutzer vor Schäden, die durch elektrische Spannung verursacht werden | Besonderer Hinweis für den Benutzer. |

**Beschreibung des CasaFan Ventilator**

Der Ventilator dient zur Umwälzung der Raumluft. Der Einsatz in Maschinen, ungeschützt im Freien, in Garagen sowie in feuchten, nassen, feuer- und explosionsgefährdeten Räumen ist nicht gestattet. Alle Geräte sind mit einer Oszillation ausgestattet. Diese kann auch, wenn der Ventilator in Betrieb ist bzw. das Flügelrad läuft, ein-/ausgeschaltet werden. Die Oszillation ist mit einer Rutschkupplung versehen.

| **Technische Daten:** | |
|---|---|
| | **Satin Metal Breeze SV40-SM** |
| **Spannung:** | 230 V ~ / 50 Hz |
| **Leistung:** | 60 W |
| **Schutzklasse:** | I / IPX0 |
| **Anzahl der Stufen:** | 3 |
| **Maße Ø x H (mm)** | 450 x 1390 |
| **Gewicht (kg):** | 7,4 |

**Achtung!** Gerät darf nur vollständig montiert betrieben werden!

- Verpackungsmaterial umweltbewusst und nicht für Kinder zugänglich entsorgen.

| - Den CasaFan Ventilator auspacken, auf Vollständigkeit (siehe Abbildung Seite 3) und sichtbare Beschädigungen prüfen. | | |
|---|---|---|
| 1.Vorderes Gitter | 6.Stange | 12. Netzkabel |
| 2.Flügelrad | 7.Schraube (4x) | 13. Oszillation aus |
| 3.Schraube (2x) | 8./9. Sockel | 14. Oszillation ein |
| 4.Hinteres Gitter | 10. Scheibe | 15. Schraube m. Mutter (1x) |
| 5. Motoreinheit | 11. Sockelschraube | |

**Montage**

Gehen Sie nach den Abbildungen fig. 1 – fig. 8 auf der Seite 4 vor.

**Alle in dieser Anweisung enthaltenen Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen können nicht jede Gefahrensituation im Umgang mit elektrischer Spannung beschreiben. Sie ersetzen ein vernünftiges Vorgehen und Vorsicht, welche Sie bei Inbetriebnahme und während des Betriebes Ihres Ventilators berücksichtigen müssen nicht.**

***Bei der Benutzung von elektrischen Geräten sind immer grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu befolgen!***

1. Immer grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen beachten.
2. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig bevor Sie das Gerät benutzen.
3. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung an einem geeigneten Ort in der Nähe des Gerätes auf. Händigen Sie die Gebrauchsanleitung bei der Weitergabe des Gerätes an Dritte ebenfalls mit aus.
4. Zum Schutz vor einem elektrischen Schlag darf ein elektrisches Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit eingetaucht werden.
5. Jedes elektrische Gerät nur für den vorgesehenen Zweck benutzen.
6. Ein Gerät nur mit der auf seinem Geräteschild angegebenen Spannung betreiben.
7. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Stecker ziehen.
8. Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose. Greifen Sie beim herausziehen den Stecker und nicht das Kabel.
9. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist oder vor dem Säubern.
10. Verdrehen oder ziehen Sie nicht an dem Kabel, da dies die Isolierung schwächen und zum Reißen der Isolierung führen kann.
11. Dieses Gerät nicht im Freien benutzen.
12. Benutzen Sie kein Verlängerungskabel, das nicht von der Behörde oder einem qualifizierten Techniker getestet ist.
13. Wenn ein Gerät von Kindern oder älteren Menschen oder in deren Nähe betrieben wird, ist eine sorgfältige Überwachung erforderlich.
14. Betreiben Sie Ihr Gerät immer auf einer geeigneten, ebenen und trockenen Fläche.
15. Benutzen Sie ein Gerät nicht an Stellen, wo es ins Wasser fallen oder hineingestoßen werden kann. Niemals nach einem Gerät greifen, das ins Wasser gefallen ist. Schalten Sie sofort die Netzsicherung aus und ziehen Sie den Stecker.
16. Das Kabel immer so verlegen, dass es keine Gefahr darstellen kann. Verhindern Sie, dass das Kabel mit heißen Oberflächen in Kontakt kommt.
17. Versuchen Sie niemals, einen Gegenstand durch das Gitter zu stecken, wenn der Ventilator in Betrieb ist.
18. Ziehen Sie immer den Stecker, wenn Sie den Ventilator von einer Stelle an eine andere stellen.
19. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
20. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
21. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
22. Wenn die Anschlußleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muß sie durch den Hersteller oder seinem Kundendienst oder eine ähnliche qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
23. Nur Außenflächen des Ventilators reinigen. Ventilator zum Reinigen nicht auseinander bauen. Ventilatorgitter zum Reinigen nicht entfernen.
24. Betreiben Sie dieses Gerät niemals in Anwesenheit explosiver oder entzündlicher Gase.

**Ihr Ventilator arbeitet mit 230V~50Hz Wechselstrom.**

1. Zum Einschalten des Schwenkbetriebes Ihres Ventilators müssen Sie den „Kontrollknopf für Schwenkbetrieb“ drücken. Zum Ausschalten des Schwenkbetriebes müssen Sie den „Kontrollknopf für Schwenkbetrieb“ herausziehen (13/14, Abbildung fig. 9).
2. Um den Luftstrom nach oben zu leiten, müssen Sie den Winkeleinstellknopf lösen, den gewünschten Winkel einstellen und dann den Winkeleinstellknopf fest zudrehen.
3. Zur Einstellung der Höhe des Ventilators müssen Sie die Höhenverstellschraube lösen, den Ventilator vorsichtig nach oben ziehen und dann die Höhenverstellschraube wieder fest zudrehen.

D

**SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE MONTAGE**

1. Bringen Sie das hintere Gitter (4) in der richtigen Stellung auf dem Motorgehäuse mit dem Griff nach oben an.
2. Schrauben Sie die Gitterschrauben (3) richtig fest, um das hintere Gitter zu befestigen.
3. Stecken Sie das Flügelrad (2) auf die Achse, bis diese den Haltebolzen erreicht.
4. Schrauben Sie das Sicherungsschraube auf die Motorachse, um das Flügelrad zu sichern.
5. Setzen Sie das vordere Gitter auf das Hintere. Die Öffnung für die Sicherungsschraube muss deckungsgleich sein. Schließen Sie umlaufen alle Klemmen. Verschrauben Sie das vordere mit dem hinteren Gitter mit der Sicherungsschraube (15) und Mutter.

**6. Der Stecker darf während der Montage nicht in eine Steckdose eingesteckt sein.**

**Wartungs-/Reinigungshinweise**

- Reinigen Sie die Oberfläche des Gehäuses sowie das Schutzgitter mit einem trockenen Putzlappen und einem weichen Pinsel.
- Verwenden Sie kein Benzin oder ein ähnlich leicht entflammbares Reinigungsmittel.
- Nur Außenflächen des Ventilators reinigen. Ventilator zum Reinigen nicht auseinander bauen.

**Aufbewahrung**

- Sollten Sie den Ventilator längere Zeit nicht benutzen, so bewahren Sie ihn in einem trockenen Raum auf.

**Entsorgung**

- Netzstecker ziehen!
- Netzkabel vor Netzstecker durchtrennen!
- Gerät sachgemäß entsorgen.

**Der Schalldruckpegel ist kleiner als 70dB(A).**

***CasaFan, Otto-Hahn-Str. 3, D63594 Hasselroth***

| **Hilfe bei Störungen** | | |
|---|---|---|
| **Störung** | **Ursache** | **Abhilfe** |
| Flügelrad läuft nicht. | Drehzahlstufe auf „0“ | Gerät einschalten |
| | Netzstecker ist nicht eingesteckt. | Netzstecker einstecken. |
| | Haushaltssicherung ist defekt. | Haushaltssicherung überprüfen. |
| | Schmelzsicherung hat durch Überlast (Motor-überhitzung) angesprochen. | Gerät vom Netz trennen. Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Gerät von einem Fachmann oder vom Kundendienst reparieren lassen. |
| Oszillation funktioniert nicht. | Oszillation nicht eingeschaltet. | Oszillation einschalten (fig. 9 - 13/14). |
| | Rutschkupplung hat angesprochen, weil Gerät an Gegenstände anstößt. | Oszillationsbereich beachten. Gegenstände aus dem Oszillationsbereich entfernen oder Gerät umplatzieren. |
| Ist die Störung nicht mit den aufgeführten Abhilfen zu beseitigen, unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Ein Fachmann muss nun die Störungsursache ermitteln und gegebenenfalls die Reparatur durchführen. Bei Beschädigung des Netzkabels dieses Gerätes darf dieses nur durch eine vom Hersteller benannte Reparaturwerkstatt ersetzt werden, weil Spezialwerkzeug erforderlich ist. **Achtung:** Öffnen des Gerätes und Reparaturen dürfen nur durch einen Fachmann durchgeführt werden! | | |

**About this operating instructions**

Before using the CasaFan fan, read the operating instructions carefully. Keep the operating instructions within reach. Never pass the fan onto another person without the operating instructions.

| **Explanation of symbols:** | |
|---|---|
| **Dangerous electric voltage** | **Careful** |
| Warn the user of the dangers caused by electricity | Particular note for the user. |

**Describing the CasaFan fan**

The fan is for circulating room air. Their use in machines which are outside and unprotected, in garages, in moist or wet rooms or rooms in danger of fire or explosion, is not permitted. All units are fitted with an oscillation function. This can be switched off even when fan is in use, and/or the blade is revolving. The oscillation is fitted with a slip clutch.

| **Technical data:** | |
|---|---|
| | **Satin Metal Breeze SV40-SM** |
| **Mains voltage:** | 230 V ~ / 50 Hz |
| **Power:** | 60 W |
| **Protection clas:** | I / IPX0 |
| **No of speeds:** | 3 |
| **Dimensions Ø x H (mm)** | 450 x 1390 |
| **Weight (kg):** | 7,4 |

**Caution!** Only operate the unit when completely assembled!

- Unpack the CasaFan fan, check if everything is present (see Figure) and for visible signs of damage.

| | | |
|---|---|---|
| 1. Front guard | 6. Rod | 12. Power cable |
| 2. Blade | 7. Adjustment screw | 13. Oscillation OFF |
| 3. Screw (2x) | 8/9. Base | 14. Oscillation ON |
| 4. Rear guard | 10. Washer | 15. Screw |
| 5. Motorunit | 11. Threaded pin | |

- Dispose of packaging taking the environment into account and keep out of the reach of children.

**Assembly**

Please proceed as per Figure 1 - 8 on Page 4 of these operating instructions.

GB

**When dealing with electricity, just conforming to all the safety and precautionary measures can not describe every danger situation. They do not replace sensible procedures and care, which you have to take into account when first initiating and then running your fan.**

***When using any electric units, several basic rules have to always followed, as detailed below:***

**General**

- The voltage details on the nameplate are to conform with the available mains voltage.
- The building mains must be earthed!
- Only operate the unit when completely assembled!

**Operation**

- The unit is to be operated on a level, stable base.
- Position the mains cable such that no danger of tripping is possible in order to avoid throwing, or pulling the unit over.
- Do no push objects through the guard. Any loose objects which could be sucked in are to be removed from the suction area before switching the fan on. Keep loose clothing, such as scarves with fringes, away from the guard.
- The units are never be touched when having wet or moist hands.
- The units are never be used if you are barefooted.
- The units are never be used in a the bathroom or shower connected to an extension cord unless you take exceptional care.
- Do not pull on the cable or unit in order to separate the plug from the socket.
- Do not subject the unit to detrimental environmental influences (rain, strong sunlight etc).
- Never allow unsupervised children, or incapable persons, to use it.
- Never immerse an electrical device in water.
- Always take note of the general safety rules when using electrical equipment.

**Caution**

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similar qualified person in order to avoid a hazard.

**Maintenance/cleaning notes**

- Before carrying out any cleaning or maintenance work, remove the plug or switch off the electrical equipment!
- Check regularly, but most definitely before every use, the mains cable and mains plug for damage.
- If any damage is visible, then further use of the unit must not be made.
- If any damage and/or reduced functioning occurs, switch off and do not manipulate the unit.
- If, in such as event, a repair is necessary, contact an authorised by the manufacturer customer service point.

- Clean the surface of the housing and the guard with a dry cleaning cloth and a damp brush.
- Do not use petrol or any similar light flammable cleaning material.
- After cleaning, the fan must be completely re-assembled.

**Storage**
- If the fan is not to be used for some time, then store it in a dry room.
- In addiion, you could put a cover on your unit to protect it from dust or dirt deposits.

**Disposal**
- Remove mains plug
- Cut through the mains cable at the plug
- Dispose of the unit in a proper manner.

| **Help with faults** | | |
|---|---|---|
| **Fault** | **Cause** | **Remedy** |
| Blade does not turn. | Speed setting to „0“ | Switch on unit. |
| | Mains plug not correctly inserted. | Insert mains plug. |
| | Household fuse blown/ trip defective. | Check household fuse/trip. |
| | Fuse has blown due to overload (motor overheating). | Remove unit from mains supply. Pull plug from the socket and have the unit repaired by a specialist or customer service. |
| Oscillation does not function. | Oscillation not switched on. | Switch on oscillation. (fig. 9-13/14) |
| | Slip clutch has not responded because the unit is rubbing up against objects | Remove objects from the oscillation radius or place the unit elsewhere. |
| If the fault can not be remedied using the above listed remedies, then the plug has to be removed from the socket.<br>A specialist must now establish the cause and carry out the repair work accordingly.<br>If the mains cable to this unit is damaged, then it can only be repaired by a repair workshop named by the manufacturer, due a special tool being needed.<br>**Note:**<br>Opening the unit and repairs may only be carried out by a specialist! | | |

**A propos du mode d'emploi**

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le ventilateur CasaFan. Conservez-le à portée de la main. Ne donnez jamais le ventilateur à une autre personne sans son mode d'emploi.

| **Explication des symboles:** | |
|---|---|
| **Tension électrique gratuite** | **Attention** |
| Met en garde l'utilisateur des dommages imputables à la tension électrique | Remarque particulière à l'intention de l'utilisateur. |

**Descriptif du ventilateur CasaFan**

Le ventilateur sert à la circulation de l'air ambiant. L'utilisation dans des machines non protégées à l"extérieur, dans des garages ainsi que des locaux humides, exposés aux risques d'explosion est interdite. Un moteur puissant entraîne le rotor. Tous les appareils sont dotés d'une fonction oscillation. Elle peut être mise en marche ou arrêtée lorsque le ventilateur ou le rotor sont en marche. L'oscillation est dotée d'un accouplement à friction.

| **Caractéristiques techniques::** | |
|---|---|
| | **Satin Metal Breeze SV40-SM** |
| **Tension nominale:** | 230 V~ / 50 Hz |
| **Puissance:** | 60 W |
| **Classe de protection:** | I / IPX0 |
| **Vitesses:** | 3 |
| **Cotes Ø x H (mm)** | 450 x 1390 |
| **Poids (kg):** | 7,4 |

**Attention!** L'appareil ne doit être utilisé qu'entièrement assemblé !

- Déballer le ventilateur CasaFan, vérifier si l'appareil est au complet (voir illustration) et ne présente pas de dommages apparents..

| | | |
|---|---|---|
| 1. Grille avant | 6. Axe (Engrenage) | 11. Goujon fileté |
| 2. Rotor | 7. Moteur | 12. Câble |
| 3. Collerette (2x) | 8. Desserré | 13. Base |
| 4. Vis de serrage | 9. Serré | 14. Interrupteur |
| 5. Grille arrière | 10. Bague axiale | 15. Montant |

- Débarrassez-vous de l'emballage dans le respect de notre environnement et de manière à ce qu'il reste en dehors de la portée des enfants..

**Montage**

Veuillez suivre les indications Figure 1 - 8 par 4 du présent mode d'emploi.

**Toutes les mesures de sécurité contenues dans ces instructions ne peuvent pas décrire toutes les situations de risques en liaison avec l'utilisation de la tension électrique. Elles ne peuvent remplacer l'approche et la prudence raisonnables requise dans la mise en service et l'utilisation de votre ventilateur.**

***L'utilisation de tout type d'appareillage électrique implique quelques règles de base à respecter systématiquement qui sont, entre autres :***

**Général**

- La tension indiquée sur la plaque signalétique doit correspondre à la tension secteur effective.
- Le réseau électrique domestique doit être mis à la terre !
- L'appareil doit fonctionner sur un support plan et stable.

**Utilisation**

- Installer l'appareil sur un support fixe.
- Installer le câble secteur de manière à éviter tout risque de chute pouvant entraîner le renversement ou l'entraînement de l'appareil.
- Ne pas introduire d'objets à travers la grille de protection ! Enlever de la zone d'aspiration tous les objets non fixés pouvant être aspirés avant de mettre en marche le ventilateur ! Maintenir éloignés de la grille de protection tout vêtement lâche tel que des écharpes à franges !
- ne jamais toucher les appareils avec les mains humides ou moites.
- ne jamais utiliser les appareils lorsque vous êtes nus pieds
- ne jamais utiliser les appareils avec des prolongateurs dans la salle de bain ou de douche à moins que vous preniez toutes les précautions requises.
- ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil pour débrancher le connecteur de la prise.
- ne pas exposer l'appareil à des conditions ambiantes négatives (pluies, forts rayonnements solaires etc.)
- ne jamais laisser utiliser l'appareil par des enfants ou des personnes handicapées sans surveillance.
- ne plongez jamais un appareil électrique dans l'eau.
- Respecter en permanence les règles générales de sécurité lors de l'utilisation d'appareil s électriques.

**Oscillation**

L'oscillation est mise en marche en appuyant sur l'interrupteur (fig.9-13/14) vers le bas et arrêtée en le tirant vers le haut.

**Instructions d'entretien et de nettoyage**

- Mettre hors tension l'appareil avant tous travaux de nettoyage ou d'entretien en débranchant le cordon d'alimentation du secteur ou en déconnectant le système électrique du secteur.
- Vérifiez régulièrement et impérativement avant chaque utilisation si le câble secteur est intact. Si des dommages sont apparents, ne plus utiliser l'appareil.
- mettre l'appareil en hors tension en cas de dommage ou de mauvais fonctionnement et ne plus le manipuler. Si une réparation est nécessaire, adressez-vous à l'un des services après-vente agréés par le fabricant.
- Nettoyez la surface du boîtier ainsi que la grille protectrice avec un chiffon sec ou un pinceau doux. Ne pas utiliser d'essence ou de nettoyant facilement inflammable.

- Remonter intégralement le ventilateur après nettoyage.

**Conservation de l'appareil en cas de non utilisation**

- En cas de non utilisation du ventilateur pendant une période prolongée,
- Veuillez le conserver couvert en lieu sec afin de le protéger de la poussière ou de l'encrassement.

**Elimination du produit en fin de cycle**

- Débrancher le câble secteur !
- Débrancher le câble secteur de la prise secteur !
- Eliminer l'appareil dans les règles de l'art.

| **Aide en cas d'incident** | | |
|---|---|---|
| **Incident** | **Cause** | **Remède** |
| Le rotor ne tourne pas. | Vitesse positionnée sur « 0 ». | Mettre l'appareil en marche |
| | Fiche secteur non branchée. | Brancher la fiche secteur. |
| | Le fusible de l'installation domestique est défectueux. | Vérifier le fusible de l'installation domestique. |
| | Le fusible s'est mis en sécurité après surcharge (surchauffe moteur). | Débrancher l'appareil du secteur. Débrancher le connecteur de la prise et confier la réparation de l'appareil à un spécialiste ou au service après-vente. |
| L'oscillation ne fonctionne pas. | L'oscillation n'est pas mise en marche. | Mettre l'oscillation en marche |
| | L'accouplement à friction a répondu, l'appareil entrant en contact avec des objets. | Enlever les objets du rayon d'oscillation ou installer l'appareil ailleurs. |
| Si l'incident ne trouve pas sa solution avec les remèdes proposés, débrancher impérativement le câble réseau. Un technicien doit établir la cause de l'incident et effectuer éventuellement la réparation. Si le câble secteur de cet appareil est endommagé, il ne doit être remplacé que par l'atelier de réparations désigné par le fabricant un outillage spécial étant nécessaire.<br>**Attention:**<br>**L'ouverture de l'appareil est l'affaire exclusive d'un spécialiste !** | | |

**Sulle istruzioni per l'uso**
Prima di utilizzare il ventilatore CasaFan, leggete con attenzione le relative istruzioni e conservatele a portata di mano. In caso di trasferimento del ventilatore a terzi, accludete sempre le relative istruzioni per l'uso.

| **Significato dei simboli:** | |
|---|---|
| **Pericolo tensione elettrica** | **Attenzione** |
| Avverte l'utente del rischio di danno provocato da tensione elettrica. | Avvertenza per l'utente. |

**Descrizione del ventilatore CasaFan**
Il ventilatore svolge funzioni di ricircolo dell'aria nel locale. Non è consentito l'impiego del ventilatore all'interno di macchinari, in luoghi aperti non protetti, garage e locali umidi o con rischio d'incendio ed esplosione. La girante è azionata da un potente motore. Tutti gli apparecchi dispongono di funzione di oscillazione che può essere attivata/disattivata anche quando il ventilatore è acceso e la girante in funzione. Il meccanismo di oscillazione è dotato di giunto a frizione.

| **Caractéristiques techniques::** | |
|---|---|
| | **Satin Metal Breeze SV40-SM** |
| **Tension nominale:** | 230 V~ / 50 Hz |
| **Puissance:** | 60 W |
| **Classe de protection:** | I / IPX0 |
| **Vitesses:** | 3 |
| **Cotes Ø x H (mm)** | 450 x 1390 |
| **Poids (kg):** | 7,4 |

**Attenzione!** L'apparecchio può essere utilizzato solo a montaggio completato!

- Rimuovere l'imballo del ventilatore CasaFan. Verificare la completezza del contenuto (vedi foto) e l'assenza di danni evidenti.

| | | |
|---|---|---|
| 1. Griglia anteriore | 6. Asse (ingranaggio) | 11. Spina filettata |
| 2. Girante | 7. Motore | 12. Cavo |
| 3. Bullone (1x) | 8. Allentato | 13. Basamento |
| 4. Griglia posteriore | 9. Serrato | 14. Interruttore |
| 5. Vite di fermo | 10. Anello asse | 15. Montante |

- Smaltire l'imballo in modo ecologico, tenendolo lontano dalla portata dei bambini..

**Montage**
Procedete come illustrato alla figura 1 - 8, a pagina 4 delle presenti istruzioni..

I

**Le misure di sicurezza e le precauzioni qui contenute non contemplano tutte le possibili situazioni di pericolo comportate dalla presenza di corrente elettrica e non possono certamente sostituire una condotta ragionevole e cauta, che è sempre necessario tenere durante la messa in funzione e l'esercizio del ventilatore.**

***L'impiego di alcuni elettrodomestici è sempre necessario osservare alcune regole basilari, in particolare:***

**Informazioni generali**

- I valori di tensione riportati sulla targhetta devono corrispondere alla tensione di alimentazione. L'impianto domestico deve essere dotato di messa a terra.
- L'apparecchio può essere utilizzato solo a montaggio completato!

**Istruzioni di funzionamento**

- L'apparecchio deve essere appoggiato su una superficie piana e stabile.
- Il cavo di alimentazione non deve entrare a contatto con spigoli vivi o corpi caldi.
- Il cavo di alimentazione deve seguire un percorso idoneo ad evitare il pericolo d'inciampo, che comporterebbe il rischio di rovesciamento o caduta dell'apparecchio.
- Non introdurre oggetti attraverso le maglie della griglia di protezione! Prima di accendere il ventilatore, allontanare dal campo di aspirazione tutti gli oggetti che potrebbero venire risucchiati! Tenere a debita distanza dalla griglia di protezione i capi d'abbigliamento che potrebbero impigliarsi come, ad esempio, sciarpe con frange, ecc.
- non toccare mai l'apparecchio con le mani umide o bagnate.
- non utilizzare l'apparecchio quando si è a piedi scalzi
- non collocare l'apparecchio in prossimità di vasche da bagno o docce, salvo che si adottino misure di cautela straordinarie.
- non strattonare mai il cavo o l'apparecchio per scollegare la spina dalla presa di corrente.
- non esporre l'apparecchio all'azione dannosa degli agenti atmosferici (pioggia, forte irradiazione solare, ecc.)
- non lasciare mai l'apparecchio alla portata dei bambini e delle persone incapaci d'intendere e volere.
- non immergere mai l'apparecchio in acqua.
- Osservare sempre le regole di sicurezza generali, valide per l'impiego di apparecchi elettrici.

**L´oscillazione**

- Per azionare il movimento oscillatorio, premere il pulsante (fig.9 13/14); per arrestarlo, sollevare il pulsante.

**Istruzioni di manutenzione e pulizia**

- Prima di qualsiasi intervento di pulizia, scollegare la spina!
- Controllare regolarmente, e comunque prima di ciascun impiego, che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. In caso di danni visibili, il dispositivo deve essere messo fuori esercizio.
- In caso di guasto e/o difetto di funzionamento, spegnere l'apparecchio e evitando di sottoporlo a manipolazione. Per eventuali riparazioni, rivolgersi ad un punto di assistenza autorizzato dal costruttore.
- Per pulire le superfici del corpo del ventilatore e la griglia di protezione, utilizzare un panno asciutto e un pennello morbido.

- Non utilizzare benzina né analoghi detergenti infiammabili.
- Dopo la pulizia, il ventilatore deve essere integralmente rimontato.

**Magazzinaggio**

- Se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, il ventilatore deve essere conservato in un locale asciutto e può essere eventualmente coperto per proteggerlo dalla polvere e dalla sporcizia.

**Smaltimento**

- In caso di smaltimento, quando l'apparecchio ha esaurito la sua vita utile, è necessario attenersi alle seguenti istruzioni:
- Scollegare la spina!
- Separare la spina dal cavo!
- Smaltire l'apparecchio in modo conforme.

| **Istruzioni per la risoluzione dei guasti** | | |
|---|---|---|
| **Problema** | **Causa** | **Soluzione** |
| Le pale non girano. | Velocità di rotazione „0". | Accendere l'apparecchio. |
| | La spina non è inserita nella presa. | Inserire la spina. |
| | Difetto di funzionamento delle protezioni dell'impianto domestico. | Controllare le protezioni dell'impianto. |
| | Il fusibile è intervenuto in seguito ad un sovraccarico (surriscaldamento del motore). | Scollegare l'apparecchio dalla rete, estraendo la presa dalla spina e consegnarlo ad un tecnico specializzato o al servizio di assistenza per la riparazione. |
| Il meccanismo oscillatorio non funziona. | Funzione di oscillazione disattivata. | Attivare la funzione di oscillazione (fig. 9-13/14). |
| | Il giunto a frizione è intervenuto perché un oggetto ha urtato l'apparecchio. | Rimuovere tutti gli oggetti che si trovano nel raggio di oscillazione del ventilatore, oppure spostare l'apparecchio in altro luogo. |
| Se gli interventi sopra consigliati non sono sufficienti a risolvere il problema di funzionamento, scollegare immediatamente la spina dalla presa. Incaricare un tecnico specializzato di intercettare il guasto ed eseguire i necessari interventi di riparazione.<br>In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, lo stesso può essere sostituito solo da un centro di assistenza approvato dal costruttore, poiché sono necessarie attrezzature speciali.<br>**Attenzione:**<br>L'apparecchio può essere smontato e riparato solo ed esclusivamente da un tecnico specializzato! | | |

**Acerca del manual de instrucciones**

Deberá leer atentamente el manual de instrucciones de servicio antes de utilizar el ventilador CasaFan. Guarde el manual en un lugar de fácil y rápido acceso. No entregue nunca el ventilador a otra persona sin el manual de instrucciones de servicio.

| **Leyenda:** | |
|---|---|
| **Tensión eléctrica peligrosa** | **Atención** |
| Advierte al usuario acerca de los daños que puede ocasionar la tensión eléctrica. | Advertencia especial para el usuario. |

**Descripción del ventilador CasaFan**

El ventilador sirve para hacer circular el aire dentro de un local. No está permitido utilizarlo en máquinas, al exterior sin protección, en los garajes o locales húmedos, mojados y con posibilidad de que se produzcan explosiones o fuego. Al rotor de aspas lo acciona un potente motor.
Todos los aparatos están equipados con un dispositivo de oscilación. Éste se puede conectar y desconectar incluso cuando el ventilador esté en marcha y/o cuando la rueda de aspas esté en funcionamiento. La oscilación está provista de un acoplamiento de fricción.

**Datos técnicos:**

| | **Satin Metal Breeze SV40-SM** |
|---|---|
| **Tensión nominal:** | 230 V~ / 50 Hz |
| **Potencia:** | 60 W |
| **Clase de protección:** | I / IPX0 |
| **Graduaciones de velocidad:** | 3 |
| **Dimensiones (mm)** | 450 x 1390 |
| **Peso: (kg):** | 7,4 |

**Atención!** Para poder poner en marcha el aparato, éste debe estar completamente montado!

- Desembale el ventilador CasaFan y compruebe si el contenido del embalaje está completo (véase la ilustración) y si el producto presenta daños visibles.

| | | |
|---|---|---|
| 1. Malla de seguridad anterior | 6. Eje (engranaje) | 11. Tornillo prisionero |
| 2. Rotor de aspas | 7. Motor | 12. Cable |
| 3. Tuerca de unión (1x) | 8. Aflojado | 13. Base |
| 4. Malla de seguridad posterior | 9. Apretado | 14. Interruptor |
| 5. Tornillo prisionero | 10. Anillo de eje | 15. Varilla |

- Deshágase del material de embalaje de forma ecológica y déjelo fuera del alcance de los niños.

**Atención!**

Por favor, proceda según la ilustración 1 - 8 de la página 4 del presente manual de instrucciones.

**Las medidas de seguridad y precaución contenidas en las presentes instrucciones no pueden describir todas y cada una de las situaciones de riesgo que pudieran darse al estar en contacto con la corriente eléctrica. En cualquier casi, no sustituyen al modo de proceder razonable y precavido que se deberá observar durante la puesta en servicio y el funcionamiento del ventilador.**

***Cuando se utilizan aparatos eléctricos deben tenerse en cuenta algunas reglas básicas, entre ellas las siguientes:***

**Generalidades**

- La indicación de la tensión en la placa indicadora de tipo debe concordar con la tensión de la red.
- ¡La red eléctrica principal debe tener toma de tierra!
- ¡Para poder poner en marcha el aparato, éste debe estar completamente montado!

**Maniobra**

- Durante el funcionamiento, el aparato debe estar colocado sobre una base plana y estable.
- No llevar el cable de alimentación encima de cantos vivos u objetos calientes.
- Tender el cable de la red de modo que no exista el peligro de tropezar y que con ello el aparato tampoco se pueda volcar o caer.
- ¡No pasar ningún tipo de objeto a través de la malla de seguridad! Antes de poner en marcha el ventilador, se deben retirar todos los objetos sueltos del área de aspiración que podrían ser aspirados. ¡Mantenga alejada toda clase de ropa suelta de la malla de seguridad, como, por ejemplo, bufandas con flecos!
- no tocar nunca los aparatos con las manos húmedas o mojadas. No utilizar nunca los aparatos cuando el usuario vaya descalzo.
- no utilizar los aparatos en el cuarto de baño o ducha (con un alargador), a no ser que se proceda con la máxima cautela.
- no tirar del cable de conexión o del aparato para sacar la clavija del enchufe.
- no exponer el aparato a influencias ambientales nocivas (lluvia, irradiación solar fuerte, etc.)
- no permitir nunca el uso del aparato a niños sin vigilancia o personas no capacitadas.
- no sumergir nunca un aparato eléctrico en el agua.
- Observar siempre los reglamentos generales de seguridad para la manipulación de aparatos eléctricos.

**Oscilación**

- presionar la manilla (fig. 9, pos. 13/14) hacia abajo se conecta la oscilación; se desconecta tirando hacia arriba.

**Indicaciones de mantenimiento/limpieza**

- Antes de efectuar los trabajos de limpieza o mantenimiento, desconectar el aparato de la alimentación de red sacando la clavija del enchufe o desconectando el equipo eléctrico.
- Compruebe periódicamente, pero en toda caso siempre antes de poner en marcha el aparato, si el cable de la red y el enchufe presentan daños. Si detecta daños visibles, ya no podrá utilizar el aparato.
- Desconecte el aparato en caso de daños detectados y/o funcionamiento defectuoso y absténgase de manipularlo. Diríjase, en caso de que se requiera una reparación, a un centro de servicio posventa autorizado por el fabricante.
- Limpie la superficie de la carcasa y la malla de seguridad con un paño seco y un pincel suave. No utilice gasolina u otro agente limpiador que se inflame con una facilidad similar.

E

- Tras la limpieza se debe proceder al montaje completo del ventilador.

**Conservación**

- Recomendamos guardar el ventilador en un local seco si tiene previsto no utilizarlo durante un período prolongado.
- Además, se recomienda cubrir el aparato para protegerlo del polvo y la suciedad.

**Evacuación**

- Se debe observar lo siguiente cuando vaya a deshacerse de los residuos una vez terminada la vida útil del producto:
- ¡Desenchufe el aparato!
- ¡Separe el cable de la alimentación de la clavija!
- Deshágase del aparato de acuerdo con las normas legales.

| **Ayuda en caso de averías** | | |
|---|---|---|
| **Avería** | **Causa** | **Solución** |
| No se mueve el rotor de aspas. | Se ha ajustado el nivel de velocidad a "0". | Conecte el aparato. |
| | No está enchufado. | Enchúfelo. |
| | El fusible de la casa está defectuoso. | Compruebe el fusible de la casa. |
| | El fusible de fusión ha sido accionado por la sobrecarga (sobrecalentamiento del motor). | Separe el aparato de la alimentación de la red. Desenchúfelo y lleve el aparato a un técnico especializado o al servicio posventa. |
| No funciona el dispositivo de oscilación. | La oscilación no está activada. | Conecte la oscilación. (fig.9 - 13/14) |
| | El acoplamiento de fricción se ha accionado porque el aparato choca contra objetos. | Retire los objetos del radio de oscilación o coloque el aparato en otro lugar. |

Si no fuera posible subsanar la avería con las soluciones arriba indicadas es imprescindible desenchufar el aparato. Un técnico deberá analizar la causa de la avería y realizar, dado el caso, la reparación pertinente. En caso de haberse dañado el cable de alimentación de la red del aparato, éste deberá sustituirse exclusivamente en un taller autorizado por el fabricante, puesto que se necesita una herramienta especial.

**Atención**

¡Sólo un técnico especialista está autorizado a abrir el aparato y realizar las reparaciones!

**Acerca das instruções de utilização**
Antes de utilizar a ventoinha CasaFan, leia atentamente as instruções de utilização. Guarde as instruções de utilização e tenha-as sempre à mão. Nunca dê a ventoinha a outras pessoas sem lhes passar também as instruções de utilização.

| **Legenda:** | |
|---|---|
| **Perigo - corrente eléctrica** | **Atenção** |
| Avisa o utilizador relativamente a perigos causados pela corrente eléctrica. | Avisos especiais ao utilizador. |

**Descrição da ventoinha CasaFan**
A ventoinha serve para assegurar a circulação do ar numa sala. Não é permitida a sua utilização dentro de máquinas, ao ar livre sem protecção, em garagens e em locais húmidos, molhados e com perigo de incêndio e explosão. O funcionamento das pás é assegurado por um motor potente. Todos os aparelhos dispõem de um mecanismo de oscilação, o qual pode ser ligado ou desligado mesmo que a ventoinha esteja em funcionamento. O mecanismo de oscilação dispõe de um acoplamento de fricção.

| **Dados técnicos:** | |
|---|---|
| | **Satin Metal Breeze SV40-SM** |
| **Tensão nominal:** | 230 V~ / 50 Hz |
| **Potência:** | 60 W |
| **Tipo de protecção:** | I / IPX0 |
| **Velocidades de rotação:** | 3 |
| **Dimensões Ø x H (mm)** | 450 x 1390 |
| **Peso: (kg):** | 7,4 |

**Atenção!** O aparelho só deve ser utilizado se estiver completamente montado.

- Tire a ventoinha CasaFan da embalagem e verifique se todos os componentes estão presentes (ver ilustração) e se existem danos visíveis.

| | | |
|---|---|---|
| 1. Grelha da frente | 6. Eixo (transmissão) | 11. Parafuso |
| 2. Pás | 7. Motor | 12. Cabo |
| 3. Porca (1x) | 8. Desapertado | 13. Pé |
| 4. Grelha de trás | 9. Apertado | 14. Interruptor |
| 5. Parafuso imobilizador | 10. Anilha do eixo | 15. Varão |

- Elimine o material de embalagem na reciclagem e de forma inacessível a crianças.

**Utilização**
Siga as instruções na ilustração 1 - 8 na página 4 destas Instruções de utilização

**P**

**As medidas de segurança e precaução especificadas nestas instruções não podem, em caso algum, descrever todos os perigos possíveis inerentes ao manuseamento da corrente eléctrica, e não substituem uma atitude de bom senso e cautela na colocação em funcionamento e utilização da ventoinha.**

***Utilização de qualquer tipo de aparelho eléctrico, deve sempre observar algumas regras básicas, nomeadamente:***

**Geral**

- A tensão de rede deve ser idêntica à tensão especificada na chapa de identificação do aparelho.
- A rede de alimentação da casa deve estar ligada à terra!
- O aparelho só deve ser utilizado se estiver completamente montado.

**Utilização**

- O aparelho deve ser instalado numa superfície plana e estável.
- Nunca fazer o cabo de alimentação passar sobre arestas vivas ou objectos quentes.
- Colocar o cabo de alimentação de forma a que, no seu percurso, não exista perigo de alguém tropeçar no cabo, impedindo assim que o aparelho possa tombar ou cair.
- Nunca inserir objectos através da grelha de protecção! Antes de ligar a ventoinha, remova da zona de secção quaisquer objectos soltos que possam ser sugados! Mantenha peças de vestuário soltas como, por exemplo, cachecóis com franjas, longe da grelha de protecção!
- Nunca tocar no aparelho com as mãos molhadas ou húmidas.
- Nunca utilizar o aparelho se estiver descalço.
- Não utilizar o aparelho com cabos de extensão na casa de banho, excepto se proceder com o máximo cuidado.
- Nunca puxar pelo cabo de alimentação nem pelo aparelho para desligar a ficha da tomada.
- Não expor o aparelho a condições ambientais nocivas (chuva, luz solar forte directa)
- Nunca deixar que crianças não vigiadas ou pessoas não capacitadas utilizem o aparelho.
- Nunca colocar um aparelho eléctrico dentro de água.
- Observe em todos os casos as regras de segurança gerais para a utilização de aparelhos eléctricos.

**Oszillation**

Para ligar o mecanismo de oscilação, empurrar o botão (13/14) para baixo, puxá-lo para cima para desligar a oscilação.

**Instruções para a manutenção e limpeza**

- Desligue a ficha ou a alimentação eléctrica do aparelho da alimentação eléctrica antes de efectuar quaisquer trabalhos de limpeza ou manutenção.
- Periodicamente e, pelo menos antes de cada utilização, verifique se existem danos no cabo de alimentação ou na ficha. Se encontrar danos visíveis, o aparelho não deve ser utilizado mais.
- Em caso de danos e/ou funcionamento incorrecto, desligue o aparelho e não o manipule.
- Se for necessária reparar o aparelho, contacte um serviço de assistência técnica autorizado pelo fabricante.
- Periodicamente e, pelo menos antes de cada utilização, verifique se existem danos no cabo de alimentação ou na ficha. Se encontrar danos visíveis, o aparelho não deve ser utilizado mais.
- Após a limpeza, volte a montar a ventoinha na íntegra.

**Armazenamento**

- Se não utilizar a ventoinha por um período prolongado, armazene-a num lugar seco.
- Pode também tapar o aparelho para protegê-lo do pó ou a cumulação de sujidades.

**Eliminação**

**Perigo - corrente eléctrica**

- Ao eliminar o produto após o fim da sua vida útil, deve observar o seguinte:

- Desligue a ficha!
- Corte o cabo de alimentação antes da ficha!
- Elimine o aparelho correctamente.

| **Resolução de problemas** | | |
|---|---|---|
| **Problema** | **Causa** | **Resolução** |
| As pás não rodam. | A velocidade de rotação está em „0“. | Ligue o aparelho. |
| | A ficha não está ligada à tomada. | Ligue a ficha. |
| | O disjuntor geral tem um defeito. | Verifique o disjuntor geral. |
| | O fusível disparou devido a uma sobrecarga (sobre-aquecimento do motor). | Desligue o aparelho da alimentação eléctrica. Tire a ficha da tomada e mande o aparelho reparar por um técnico devidamente qualificado ou pelo serviço de assistência. |
| O mecanismo de oscilação não funciona. | O mecanismo de oscilação não está ligado.. | Ligue o mecanismo de oscilação (fig.9 - 13/14). |
| | O acoplamento de fricção disparou porque o aparelho está a embater num objecto. | Remova os objectos da zona de oscilação ou mude o aparelho para um outro lugar |

Se estes passos não resolverem o problema, desligue a ficha da tomada. A causa do problema deve ser determinada por um técnico devidamente qualificado e, em caso de necessidade, efectuar as reparações necessárias. Se o cabo de alimentação deste aparelho estiver danificado, o mesmo só deve ser substituído por um serviço de reparações designado pelo fabricante devido à necessidade de ferramentas especializadas.

**Atenção:**
O aparelho só pode ser aberto e reparado por um técnico devidamente qualificado!

**Om betjeningsvejledningen**

Inden du tager CasaFan-ventilatoren i brug, skal betjeningsvejledningen læses omhyggeligt igennem. Gem betjeningsvejledningen, så den altid er ved hånden. Overdrag aldrig ventilatoren uden betjeningsvejledning til en anden person.

| **Signaturforklaring:** | |
|---|---|
| **Farlig elektrisk spænding** | **Advarsel** |
| Advarer brugeren mod skader forårsaget af elektrisk spænding. | Særlig advarsel til brugeren. |

**Beskrivelse af CasaFan-Ventilatoren**

Ventilatoren anvendes til cirkulation af luft i et rum. Anvendelse i maskiner, ubeskyttet i det fri, i garager samt i fugtige, våde, brand- og eksplosionsfarlige omgivelser er ikke tilladt. Rotoren drives af en kraftig motor. Alle apparater er forsynet med en oscillation. Oscillationen kan også til- og frakobles, når ventilatoren er i drift hhv. rotoren kører. Oscillationen er udstyret med en glidekobling.

**Technical data:**

| | **Satin Metal Breeze SV40-SM** |
|---|---|
| **Netspænding** | 230 V~ / 50 Hz |
| **Effekt:** | 60 W |
| **Beskyttelsesklasse** | I / IPX0 |
| **Antal hastighedstrin :** | 3 |
| **Dimensioner Ø x H (mm)** | 450 x 1390 |
| **Vægt: (kg):** | 7,4 |

**Advarsel!** - Apparatet må først tages i drift efter at montagen er afsluttet.

- CasaFan-ventilatoren pakkes ud og kontrolleres for fuldstændighed (se illustration) og synlige skader.

| | | |
|---|---|---|
| 1. Forreste gitter | 6. Aksel (gear) | 11. Pinolskrue |
| 2. Rotor | 7. Motor | 12. Ledning |
| 3. Omløbermøtrik (1x) | 8. Løsnet | 13. Sokkel |
| 4. Bageste gitter | 9. Strammet | 14. Afbryder |
| 5. Stopskrue | 10. Achs-Ring | 15. Stang |

- Emballagen bortskaffes miljørigtigt og utilgængeligt for børn.

**Fremgangsmåden**

For fremgangsmåden se ill. 1 - 8 på side 4 i denne betjeningsvejledning.

**Sikkerhedsoplysningerne i denne vejledning kan ikke tage højde for alle faremomenter ved omgangen med elektrisk spænding. De kan ikke erstatte fornuftig adfærd og forsigtighed, som skal udvises ved idriftsættelse og drift af ventilatoren.**

***Ved anvendelsen af elektriske apparater af enhver art skal der altid overholdes visse grundregler, herunder i særdeleshed:***

**Generelt**

- Spændingen på mærkepladen skal svare til den aktuelle netspænding.
- Husinstallationen skal have jordforbindelse.
- Apparatet må først tages i drift efter at montagen er afsluttet.

**Betjening**

- Apparatet skal anvendes på et plant og stabilt underlag.
- Netledningen skal placeres således, at der ikke er fare for at snuble eller vælte apparatet og rive det ned. Tilslutningsledningen må ikke lægges hen over skarpe kanter eller varme objekter.
- Der må ikke stikkes objekter gennem beskyttelsesgitteret. Løse genstand, som kunne suges til, fjernes fra sugeområdet, inden ventilatoren startes. Løst tøj som fx halstørklæder med frynser må ikke komme i nærheden af beskyttelsesgitteret.
- apparaterne må aldrig berøres med våde eller fugtige hænder.
- Anvend aldrig apparaterne, hvis du er barfodet.
- Apparaterne må ikke anvendes på badeværelset eller i brusekabine ved hjælp af forlængerledninger, medmindre man udviser yderste forsigtighed.
- Træk aldrig i ledningen eller i apparatet for at trække stikket ud af stikkontakten.
- Apparatet må ikke udsættes for skadeligt vejrlig (regn, kraftig solindfald osv.)
- Apparatet må aldrig benyttes af børn uden opsyn eller af ukyndige personer.
- Et elektrisk apparat må aldrig nedsænkes i vand.
- De generelle sikkerhedsregler ved omgangen med elektriske apparater skal altid overholdes.

**Oscillationen**

Ved at presse vrideren (fig. 9, pos. 13/14) nedad kobles oscillationen til, og ved at trække den opad kobles den fra.

**Vedligeholdelse og rengøring**

- Inden der foretages rengøring eller vedligeholdelse af enhver art, skal apparatet frakobles nettet ved at trække stikket ud eller afbryde det elektriske anlæg.
- Kontroller regelmæssigt, men mindst før hver anvendelse, at netledningen og stikket er uskadt.
- Såfremt der er synlige skader, må apparatet ikke sættes i drift.
- Ved fejl og/eller mangelfuld funktion skal apparatet slukkes – og må ikke manipuleres.
- Hvis det er nødvendigt med en reparation, så henvend dig venligst til et af producenten anvist autoriseret serviceværksted.
- Kabinettets overflade og beskyttelsesgitteret rengøres med en tør rengøringsklud og en blød pensel.
- Der må ikke anvendes rensebenzin eller lignende brandfarlige væsker.
- Efter rengøring skal ventilatoren genmonteres komplet.

DK

**Opbevaring**

- Hvis ventilatoren ikke benyttes i længere tid, skal den opbevares et tørt sted.
- Det anbefales desuden at overdække apparatet for at beskytte det mod støv og snavs.

**Bortskaffelse**

Når produktet er udtjent og skal kasseres skal følgende iagttages:

**Farlig elektrisk spænding**

- Træk stikket ud!
- Netledningen skæres over før stikket.
- Apparatet skal bortskaffes forsvarligt

| **Afhjælpning af fejl** | | |
|---|---|---|
| **Fejl** | **Årsag** | **Afhjælpning** |
| Rotor kører ikke. | Omdrejningstal på trin "0". | Apparatet tændes. |
| | Stikket er ikke sat i. | Stikket sættes i stikkontakten. |
| | Stikket sættes i stikkontakten. | Sikringen i husinstallationen kontrolleres. |
| | Smeltesikringen er sprunget p.g.a. overlast (overophedning af motor). | Apparatet frakobles nettet. Stikket trækkes ud af stikkontakten, og apparatet repareres af en fagmand eller af et serviceværksted. |
| Oscillationen virker ikke. | Oscillationen er ikke tilkoblet. | Tænd for oscillationen.(fig. 9 - 13/14) |
| | Glidekoblingen udløses, fordi apparatet støder mod genstande. | Fjern objekterne fra oscillationsradiussen eller placer apparatet et andet sted. |
| Kan fejlen ikke afhjælpes ved de nævnte tiltag, skal stikket trækkes ud.<br>Det skal derefter være en fagmand, der undersøger fejlen og foretager en eventuel reparation. Såfremt netledningen på dette apparat beskadiges, må det kun udskiftes af et af producenten anvist værksted, da der kræves specialværktøj.<br>**Advarsel:**<br>Apparatet må kun åbnes og repareres af en fagmand! | | |

**Om bruksanvisningen**

Var god läs igenom bruksanvisningen noggrant innan Du använder CasaDan-ventilatorn. Förvara bruksanvisningen där den är lättåtkomlig. Ge aldrig ventilatorn vidare till andra personer utan bruksanvisning.

| **Teckenförklaring:** | |
|---|---|
| **Farlig elektrisk spänning** | **Observera** |
| Varnar användaren för skador som orsakas av elektrisk spänning. | Särskild anvisning för användaren. |

**Beskrivning av CasaFan-ventilatorn**

Ventilatorns funktion är att circulera rumsluften. Användning i maskiner, oskyddat utomhus, i garage liksom i fuktiga eller våta rum, eller rum med brand- och explosingsrisk, är inte tillåtet. Fläkthjulet drivs av en stark motor. Alla apparater är utrustade med en oscillation. Dessa kann även sättas på/av när ventilatorn är i drift, dvs. fläkthjulet är i rörelse. Oscillationen är utrustad med en slirkoppling.

**Technical data:**

| | **Satin Metal Breeze SV40-SM** |
|---|---|
| **Spänning i huvudledning:** | 230 V~ / 50 Hz |
| **Effekt:** | 60 W |
| **Skyddsklass:** | I / IPX0 |
| **Antal varvtal:** | 3 |
| **Dimensioner Ø x H (mm)** | 450 x 1390 |
| **Vikt (kg):** | 7,4 |

**Observera!** Apparaten får bara tas i drift när den är fullständigt monterad!

- Packa upp CasaFan-ventilatorn och kontrollera att den är komplett (se illustration) och inte har några synbara skador.

| | | |
|---|---|---|
| 1. Främre nät | 6. Axel (drivhjul) | 11. Gängstift |
| 2. Fläkthjul | 7. Motor | 12. Ledning |
| 3. Huvmutter | 8. Släppt | 13. Sockel |
| 4. Bakre nät | 9. Spänd | 14. Strömbrytare |
| 5. Fixeringsskruv | 10. Axel-ring | 15. Stång |

- Gör Dig av med förpackningsmaterialet på ett miljömedvetet sätt och så att det är otillgängligt för barn.

**Observera**

Var god gå till illustration 1 - 8 på sidan 4 i denna bruksanvisning.

S

**Säkerhets- och försiktighetsåtgärderna i denna anvisning kan inte beskriva varje risksituation i användningen av elektrisk spänning. De kan inte ersätta ett förnuftigt tillvägagångssätt och varsamhet, som Du måste iakttaga när Din ventilator tas i drift och under driften.**

***Vid användning av någon elektronisk apparat finns det några grundregler som alltid skall iakttagas, däribland:***

**Allmänt**

- Spänningsanvisningen på typmärket måste överensstämma med nätspänningen på platsen.
- Husets elnät måste vara jordat!
- Apparaten får bara tas i drift när den är fullständigt monterad!

**Drift**

- Apparaten måste användas på ett jämnt, stabilt underlag.
- Dra nätkabeln så att det inte finns risk för att snubbla över den och därmed välta omkull eller dra ned apparaten.
- Lägg inte nätkabeln över skarpa kanter eller heta föremål.
- Inga föremål får föras in genom skyddsnätet! Lösa föremål som kan sugas upp skall avlägsnas från insugsområdet innan du kopplar in ventilatorn. Håll lösa kläder, som t ex sjalar med fransar, borta från skyddsnätet!
- Berör aldrig apparaterna med våta eller fuktiga händer.
- Använd aldrig apparaterna när Du är barfota.
- Placera inte apparaterna via förlängningskablar i badrum eller dusch, förutom om Du är synnerligen försiktig.
- Dra inte i själva elledningen eller apparaten för att skilja på stickkontakt och vägguttag.
- Utsätt inte apparaten för någon skadlig påverkan från miljön (regn, stark solstrålning osv.)
- Låt aldrig apparaten användas av oövervakade barn eller personer som inte är kompetenta att göra det.
- Doppa aldrig en elektronisk apparat i vatten.
- Iakttag alltid de allmänna säkerhetsreglerna vid hanteringen av elektriska apparater.

**Oszillation**

- Genom att trycka ned spaken (fig. 9, pos. 13/14) slås oscillationen på; genom att dra uppåt slås den av.

**Underhålls- och rengöringsanvisningar**

- Innan några rengörings- eller underhållsarbeten utförs på apparaten, koppla bort den från elnätet genom att dra ut stickkontakten eller stänga av den elektriska anläggningen.
- Kontrollera med jämna mellanrum, men minst före varje användning, att nätkabeln och nätkontakten inte är skadade.
- Om det finns synliga skador får apparaten inte längre användas.
- Om skador uppträder och/eller vid brist i funktionen, stäng av apparaten, manipulera inte med den.
- Om en reparation är nödvändig, vänd Dig till ett kundserviceställe som är auktoriserat av tillverkaren.
- Rengör hylsans yta liksom skyddsnätet med en torr putstrasa och en mjuk pensel.
- Använd ingen bensin eller liknande lättantändliga rengöringsmedel.
- Efter rengöring måste ventilatorn återigenom monteras ihop fullständigt.

**Förvaring**

- Om Du inte längre behöver ventilatorn för en längre tid förvarar Du den i ett torrt rum.
- Därutöver kan Du täcka över apparaten för att skydda den från damm eller smutsavlagringar.

**Avfallshantering**

Vid avfallshanteringen efter produktens livslängd skall följande iakttagas:

**Farlig elektrisk spänning**

- Dra ur nätkontakten!
- Koppla bort nätkabeln från nätkontakten!
- Skaffa bort avfall från apparaten fackmässigt.

| **Hjälp vid störningar** | | |
|---|---|---|
| **Störning** | **Orsak** | **Avhjälpning** |
| Fläkthjulet går inte. | Varvtalsnivå på "0". | Gerät einschalten |
| | Nätkontakten är inte instucken. | Stick in nätkontakten. |
| | Hushållssäkringen är defekt. | Kontrollera hushållssäkringen. |
| | Smältsäkringen har gått genom överbelastning (motoröverhettning). | Koppla bort apparaten från elnätet. Dra ur kontakten från apparaten och låt en fackman eller kundservice reparera. |
| Oscillationen fungerar inte. | Oscillationen är inte påslagen. | Koppla in oscillationen. (fig. 9 - 13/14) |
| | Slirkoppling har aktiverats eftersom apparaten är i kontakt med föremål. | Avlägsna föremål från oscillationsradien eller placera apparaten på en annan plats. |
| Om störningen inte går att avhjälpa med nämnda avhjälpningssätt måste Du dra ut nätkontakten ur vägguttaget.<br>Störningsorsaken bör nu fastställas och eventuellt avhjälpas av en fackman.<br>Vid skador på denna apparats nätledning får denna endast ersättas av en av tillverkaren nämnd reparationsverkstad, eftersom specialverktyg krävs.<br>**Observera:**<br>Endast en fackman får öppna och utföra reparationer av apparaten! | | |

**Om bruksanvisningen**

Les igjennon bruksanvisningen nøye før du bruker CasaDan-ventilatoren. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted. Gi aldri ventilatoren til andre personer uten bruksanvisningen.

| **Tegnforklaring:** | |
|---|---|
| **Farlig elektrisk spenning** | **Obs!** |
| Advarer brukeren mot skader som årsakes av elektrisk spenning. | Særskilt anvisning for brukeren. |

**Beskrivelse av CasaFan-nentilatoren**

Ventilatorens funksjon er å sirkulere luften i rommet. Bruk i maskiner, utendørs uten beskyttelse, i garasjer og fuktige eller våte rom, eller i rom med brann- og eksplosjonsfare, er ikke tillatt. Viftehjulet drives av en sterk motor. Alle apparater er utstyrt med en oscillation. Disse kan også-settes på/av når ventilatoren er i bruk, dvs. Viftehjulet er i bevegelse. Oscillationen är utrustad med en slirkoppling.

**Technical data:**

| | **Satin Metal Breeze SV40-SM** |
|---|---|
| **Spänning i Hovedledning** | 230 V~ / 50 Hz |
| **Effekt :** | 60 W |
| **Beskyttelse klasse:** | I / IX0 |
| **Antall Omdreiningstall:** | 3 |
| **Dimensioner Ø x H (mm)** | 450 x 1390 |
| **Vikt (kg):** | 7,4 |

**Obs!** Apparatet får bare tas i bruk når det er riktig montert.

- Pakk opp CasaFan-ventilatoren og kontroller at den er komplett (se illustrasjon) og at den ikke har noen synlige skader. .

| | | |
|---|---|---|
| 1. Fremre nett | 6. Aksel (drivhjul) | 11. Gengestift |
| 2. Viftethjul | 7. Motor | 12. Ledning |
| 3. Hettemutter | 8. Fri | 13. Sokkel |
| 4. Bakre nett | 9. Spendt | 14. Strømbryter |
| 5. Fikseringsskrue | 10. Aksel-ring | 15. Stang |

- Kast emballasjen på en miljøvennlig måte, og utilgjengelig for barn.

**Obs!**

Vennligs se på illustrasjon 1 - 8 på side 4 i denne bruksanvisning.

**Sikkerhets- og forsiktighetsforanstaltningene i denne anvisningen kan ikke beskrive hver risikosituasjon ved håndtering av elektrisk strøm. De kan ikke erstatte en fornuftig fremgangsmåte og varsomhet, som du må utvise når din ventilator tas i bruk og under bruk.**

***Ved bruk av elektroniske apparat finnes det noen grunnregler som alltid skal følges, deriblant:***

**Allment**

- Spenningsanvisningen på typemerke må stemme overens med nettspenning på stedet.
- Husets el-nett må være jordet.
- Apparatet får bare tas i bruk når det er riktig montert.

**Drift**

- Apparatet må brukes på et jevnt, stabilt underlag.
- Dra nettkabelen slik at det ikke er risiko for å snuble i den og dermed velte eller rive apparatet ned.
- Legg ikke nettkabelen over skarpe kanter eller varme gjenstander.
- Ingen gjenstander må føres inn gjennom sikkerhetsnettet! Løse gjenstander som kan suges opp skal fjernes fra innsugningsområdet før du kobler i ventilatoren. Hold vide klær, som feks. skjerf med frynser borte fra sikkerhetsnettet.
- Rør aldri apparatene med våte eller fuktige hender. Bruk aldri apparatene når du er barfot.
- Plasser ikke apparatene via skjøteledninger i baderom eller dusj, uten at du er ekstra forsiktig.
- Dra ikke i selve el-ledningen eller apparatet for å ta ut stikkontakten.
- Utsett ikke apparatet for noen skadelig påvirkning fra miljø (regn, sterk sol osv.)
- La aldri apparatet brukes av barn uten tilsyn eller andre som ikke er kompetente.
- Legg aldri et elektrisk apparat i vann.
- Vær alltid oppmerksom på de allmenne sikkerhetsreglene ved bruk av elektriske apparater.

**Oszillation**

Ved å trykke ned spaken (fig. 9 pos.13/14) slås oscillationen på; ved og dra oppover slås den av.

**Vedlikehold- og rengjøringsanvisninger**

- Før noe rengjørings- eller vedlikeholdsarbeide utføres på apparatet, ta ut stikkontakten eller slå av den elektriske tilslutningen.
- Kontroller med jevne mellomrom, men minst før hver bruk, at nettkabelen og stikkontakten ikke er skadet.
- Om det er synlige skader må apparatet ikke lenger brukes.
- Om skader oppstår og/eller ved feil i funksjonen, slå av apparatet, manipuler ikke med det.
- Om reparasjon er nødvendig, ta kontakt med kundeservice, godkjent av produsenten.
- Rengjør hylsens flater og sikkerhetsnett med en tørr fille og myk pensel.
- Bruk ikke bensin eller lignende lett antennelige rengjøringsmidler.
- Etter rengjøring må ventilatoren monteres sammen på nytt.

N

**Oppbevaring**

- Om du ikke trenger ventilatoren på en lang stund, oppbevar den i et tørt rom.
- Dessuten kan du dekke over apparatet for å beskytte det mot støv og skitt.

**Avfallshåndtering**

Ved avfallshåndtering etter produktets levetid skal man være oppmerksom på følgende:

**Farlig elektrisk spenning!**

- Dra ut stikkontakten!
- Koppla bort nätkabeln från nätkontakten!
- Ta bort avfall fra apparatet på en riktig måte.

| **Hjelp ved forstyrrelser** | | |
|---|---|---|
| **Forstyrrelse** | **Årsak** | **Hjelp** |
| Viftehjulet går ikke. | Omdreiningsnivå på "0". | Slå på apparatet. |
| | Stikkontakten er ikke satt i. | Sett i stikkontakten. |
| | Husets sikring er defekt. | Kontroller sikringen. |
| | Sikringen har slått ut, overbelastning (motor overopphetet). | Koble apparatet fra nettet. Dra ut kontakten fra apparatet og la en fagmann eller kundeservice reparere. |
| Oscillationen virker ikke. | Oscillationen er ikke satt på. | Koble på oscillationen. (fig. 9 - 13/14) |
| | Glidekoblingen er aktivert fordi apparatet er i kontakt med en gjenstand. | Fjern gjenstanden fra oscillationsradien eller sett apparatet på en annen plass. |
| Om problemet ikke lar seg løse med disse forslag, må du dra ut stikkontakten fra veggstøpselet. Problemets årsak bør nå fastsettes og evnt. repareres av en fagmann.<br>Ved skader på apparatets nettkabel, må den erstattes ved et godkjent spesialverksted, da det kreves spesialverktøy.<br>**Obs!:**<br>Bare en fagmann får åpne og utføre reparasjoner på apparatet! | | |

**Käyttöohjeesta**

Ennen CasaFan tuulettimen käyttöä lue käyttöohje tarkasti. Pidä käyttöohje saatavilla. Älä koskaan anna tuuletinta käytettäväksi kolmannelle henkilölle ilman käyttöohjetta.

| **Tunnusten selitykset:** | |
|---|---|
| **Vaarallinen jännite** | **Varovasti** |
| Varoita käyttäjää sähkökäyttöisyyden vaaroista | Erikoisohje käyttäjälle. |

**CasaFan-Tuulettimen kuvaus**

Tuuletin kierrättää sisäilmaa. Tuulettimen käyttö ulkotiloissa ja suojaamattomana , autotalleissa , likaisissa tai kosteissa tiloissa tai palo- tai räjähdysherkissä tiloissa ei ole sallittua. Tehokas moottori pyörittää siivekkeitä. Kaikki yksiköt varustettu oskillaatiotoiminnoilla. Tämä voidaan kytkeä pois myös tuulettimen ollessa käytössä ja/tai siipien pyöriessä. Oskillaatio varustettu liukukytkimellä.

| **Tekniset tiedot:** | |
|---|---|
| | **Satin Metal Breeze SV40-SM** |
| **Pääjännite:** | 230 V~ / 50 Hz |
| **Teho:** | 60 W |
| **Suojausluokka:** | I / IPX0 |
| **Nopeuksia:** | 3 |
| **Mitat Ø x H (mm)** | 450 x 1390 |
| **Paino: (kg):** | 7,4 |

**Varovasti!** Käytä laitettava vain oikein asennettuna

| - Avaa pakkaus ja tarkista että kaikki osat ovat tallessa(kts kuva) eivätkä vaurioituneet | | |
|---|---|---|
| 1. Etulevy | 6. Akseli (Käyttö) | 11. Kierretappi |
| 2. Siipi | 7. Moottori | 12. Kaapeli |
| 3. Mutteri nut 1x) | 8. Löysätty | 13. Alusta |
| 4. Takalevy | 9. Kiristetty | 14. Kytkin |
| 5. Säätöruuvi | 10. Akselirengas | 15. Varsi |

- Kierrätä pakkausjätteet.

**Varovaisuus**

Toimi Kuvan 1 - 8 sivulla 4 käyttöohjeen mukaisesti.

SF

**Kun ollaan tekemisissä sähkölaitteiden kanssa ei voida koskaan olla liian varovaisia. Varovaisuus ja huolellisuus voi usein estää mahdolliset vaaratilanteet.**

***Seuraa sähköasennuksia koskevia sääntöjä ja normeja kuten esim:***

**Yleistä**
- Kytketty jännite on oltava ohjeiden mukainen
- Päälaite on oltava maaditettu.
- Käytä laitettava vain oikein asennettuna

**Käyttö**
- Laite on asennettava tasaiselle kiinteälle alustalle
- Kaapelointi on tehtävä siten ettei riskiä kompastumiselle tai vastaavalle ole. Kaapeleita ei saa vetää terävien reunojen eikä kuumien pintojen päällä.
- Älä työnnä irtoesineitä suojan läpi. Mikä tahansa irtotavara voi imeytyä tuulettimeen. Ole varovainen kaulahuivien , solmioiden ym vastaavien kanssa tuulettimen lähistöllä.
- Älä koske laitetta kosteilla ja rasvaisilla käsillä.
- Älä käytä laitetta paljain jaloin
- Laitetta ei saa käyttää kosteissa tiloissa.
- Älä revi johdoista kunirrotat pistoketta.
- Älä aseta laitetta alttiiksi sateelle , suoralle auringonvalolle ym vastaavalle.
- Älä anna lasten käyttää laitetta.
- Älä koskaan saata sähkölaitetta veden kanssa kosketuksiin.
- Huomio kaikki sähkölaitteita yleisesti voimassa olevat normit.

**Oskillaatio**

Oskillaatio kytketään päälle painamalla nappia (fig.9, Pos. 13/14) alaspäin ja pois vetämällä ylöspäin.

**Huolto/puhdistus**
- Ennen mitään huoltotoimenpidettä varmista että laite on kytketty irti verkosta.
- Tarkista säännöllisesti kytkennät vaurioiden varalta.
- Mikäli huomaat vaution niin älä käytä laitetta ennenkuin se on korjattu.
- Vikatilanteessa kytke aina virta pois äläk yritä korjata kun sähköt kytketty.
- Mikäli korjaustarvetta ilmenee ota yhteyttä asiantuntijaan.
- Käytä puhdistukseen pehmeää tekstiililiinaa tai vastaavaa.
- Älä käytä paloarkoja puhdistusaineita.
- Puhistuksen jälkeen varmista laitteen oikea kokoonpano

**Säilytys**
- Mikäli laite on pois käytöstä , säilytä sitä kuivassa lämpimässä tilassa.
- Lisäksi voit peittää sen mikä suojaa pölyltä.

**Hävitys**
Kun laite poistetaan käytöstäö muista seuraavat seikat:
**Vaarallinen jännite**
- Irroita verkosta
- Irroita pääjohto pistokkeesta
- Kierrätä laite sääntöjem mukaisesti

| **Vianetsintä** | | |
|---|---|---|
| **Vika** | **Syy** | **Toimenpide** |
| Tuuletin ei pyöri | Nopeus säädetty nollaan | Säädä laite |
| | Pistoke väärin kytketty | Kytke oikein |
| | Varoke rikki. | Tarkista varokkeet. |
| | Varoke lauennut | Kytke laite irti verkosta. Soita paikalle huoltomies. |
| Oskillaatio ei toimi | Oskillaatiota ei ole kytketty päälle | Kytke se päälle (fig.9 - 13/14) |
| | Jokin on osunut kytkimeen ja kytkenyt sen pois päältä | Tarkista ettei mikään esine osu kääntyessä |
| Mikäli tämä ei auta kytke irti ja soita huoltomies paikalle.<br>Huoltomies korjaa.<br>Mikäli pääkaapeli on vaurioitunut saa sen korjata vain valtuutettu huoltaja<br>**Huom:**<br>Laitteen avaamisen ja korjaamisen saa suoritta vain valtuutettu henkilö. | | |

**Kasutusjuhendist**

Enne ventilaatori CasaFan kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Hoidke kasutusjuhendit käepärast. Ärge kunagi andke ventilaatorit teistele isikutele ilma kasutusjuhendita.

| **Sümbolite selgitus:** | |
|---|---|
| **Ohtlik pinge** | **Ettevaatust** |
| Hoiatage kasutajat elektrist tingitud ohtude eest. | Erimärkus kasutajale. |

**Ventilaatori CasaFan kirjeldus**

Ventilaator on mõeldud toaõhu liigutamiseks. Ventilaatori kasutamine väljas olevates ja kaitsmata masinates, garaažides, niisketes või märgades ruumides, samuti tule- või plahvatusohtlikes ruumides ei ole lubatud. Labasid liigutab võimas mootor. Kõik seadmed on varustatud võnkumisfunktsiooniga. Seda saab välja lülitada isegi siis, kui ventilaatorit kasutatakse ja/või labad pöörlevad. Võnkumismehhanism on varustatud hõõrdkaitsesiduriga.

**Technical data:**

| | **Satin Metal Breeze SV40-SM** |
|---|---|
| **Võrgupinge:** | 230 V~ / 50 Hz |
| **Võimsus:** | 60 W |
| **Kaitseklass:** | I / IPX0 |
| **Kiiruste arv:** | 3 |
| **Mõõtmed Ø x H (mm)** | 450 x 1390 |
| **Mass: (kg):** | 7,4 |

**Ettevaatust!** Kasutage seadet vaid täielikult kokkupandud kujul.

- Pakkige ventilaator CasaFan lahti ja kontrollige, kas kõik osad on olemas (vt joonis) ning ega ei esine nähtavaid märke kahjustustest.

| | | |
|---|---|---|
| 1. Eesmine kaitsevõre | 6. Telg (ülekanne) | 11. Seadekruvi |
| 2. Laba | 7. Mootor | 12. Kaabel |
| 3. Kübarmutter 1x) | 8. Lõdvendatud | 13. Alus |
| 4. Tagumine kaitsevõre | 9. Pinguldatud | 14. Lüliti |
| 5. Reguleerimiskruvi | 10. Telje rõngas | 15. Varras |

- Kõrvaldage pakend keskkonnasõbralikul viisil ning hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.

**Märkusi paigaldamise kohta**

Palun toimige nii, nagu toodud selles kasutusjuhendis joonisel 1 - 8 leheküljel 4.

**Elektriga tegelemisel ei taga lihtsalt kõikide ohutus- ja ettevaatusabinõude järgimine igasuguste ohuolukordade vältimist. Need ei asenda mõistlikke protseduure ja ettevaatust, millega peate arvestama oma ventilaatori esmakordsel käivitamisel ja järgneval kasutamisel.**

***Kõikide elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida mitmeid põhireegleid, mis on toodud allpool.***

**Üldine teave**

- Nimesildil olevad andmed pinge kohta peavad vastama kasutatavale toitepingele.
- Hoone vooluvõrk peab olema maandatud!
- Kasutage seadet vaid täielikult kokkupandud kujul.

**Kasutamine**

- Seadet tuleb kasutada ühetasasel, stabiilsel alusel.
- Paigutage toitekaabel selliselt, et on välistatud sellele komistamine, vältimaks seadme ümberpaiskamist või mahatõmbamist. Toitekaabel ei tohi toetuda teravatele servadele ega kuumadele esemetele.
- Ärge lükake esemeid läbi kaitsevõre. Kõik lahtised esemed, mida võidakse sisse imeda, tuleb imemispiirkonnast eemaldada enne ventilaatori sisselülitamist. Hoidke lahtised riided, nagu narmastega sallid, kaitsevõrest eemal.
- Seadmeid ei tohi kunagi puudutada märgade või niiskete kätega. Seadmeid ei tohi kunagi käsitseda paljajalu.
- Seadmeid ei tohi kunagi kasutada vannitoas ega duširuumis pikendusjuhtmega ühendatult, välja arvatud äärmise ettevaatlikkuse korral.
- Ärge tõmmake pistiku pesast eraldamiseks kaablit ega seadet.
- Ärge jätke seadet kahjulike keskkonnamõjude (vihm, tugev päikesevalgus jne) kätte.
- Ärge kunagi laske lastel ega teovõimetutel isikutel seadet järelevalveta kasutada.
- Ärge kunagi kastke elektriseadet vette.
- Järgige elektriseadme kasutamisel alati üldisi ohutusreegleid.

**Võnkumismehhanism**

Võnkumismehhanism lülitatakse sisse nuppu (fig. 9pos. 13/14) alla vajutades ning väljalülitamiseks tõmmatakse nuppu ülespoole.

**Märkusi hoolduse/puhastamise kohta**

- Enne igasuguseid puhastamis- või hooldustöid eemaldage pistik pesast või lülitage elektriseade välja.
- Kontrollige korrapäraselt, kuid kindlasti enne iga kasutamist, toitekaablit ja pistikut kahjustuste suhtes.
- Igasuguste kahjustuste esinemise korral ei tohi seadet edasi kasutada.
- Kui esineb mingeid kahjustusi ja/või töö halvenemist, lülitage seade välja ja ärge käsitsege seda.
- Kui sellisel juhul on vajalik remont, võtke ühendust tootja poolt volitatud klienditeenindusega.
- Puhastage korpuse pindu ja kaitsevõret kuiva lapi ja niiske harjaga.
- Ärge kasutage bensiini ega muid sarnaseid kergestisüttivaid puhastusvahendeid.
- Pärast puhastamist tuleb ventilaator uuesti täielikult kokku panna.

EST

**Hoidmine**

- Kui ventilaatorit ei kavatseta mõnda aega kasutada, hoidke seda kuivas ruumis.
- Lisaks võite asetada seadmele katte, et kaitsta seda tolmu või mustuse kogunemise eest.

**Kõrvaldamine**

Kui toote tööiga on lõppenud, tuleb toimida järgmiselt.

**Ohtlik pinge**

- Eemaldage toitepistik
- Lõigake toitekaabel pistiku juurest läbi
- Kõrvaldage seade õigel viisil.

| **Abi rikete korral** | | |
|---|---|---|
| **Rike** | **Põhjus** | **Vastuabinõud** |
| Labad ei pöörle. | Kiirus on sätitud "0" peale. | Lülitage seade sisse. |
| | Toitepistik ei ole õigesti sisestatud. | Sisestage pistik vooluvõrku. |
| | Kaitse on läbi / vabasti on vigane. | Kontrollige kaitset/vabastit. |
| | Kaitse on ülekoormuse (mootori ülekuumenemine) tõttu läbi põlenud. | Eemaldage seade vooluvõrgust. Tõmmake pistik pesast välja ja laske spetsialistil või klienditeenindusel seadet parandada. |
| Võnkumist ei toimu. | Võnkumismehhanism ei ole sisse lülitatud. | Lülitage võnkumismehhanism sisse (fig.9 - 13/14) |
| | Hõõrdkaitsesidur on reageerinud, sest seade hõõrub vastu esemeid. | Eemaldage esemed võnkeraadiusest või asetage seade mujale. |
| Kui riket ei saa eespool loetletud vastuabinõude abil parandada, tuleb pistik pesast eemaldada. Nüüd peab spetsialist põhjuse leidma ja vastavad remonditööd läbi viima.<br>Kui seadme toitekaabel on kahjustatud, võib seda parandada vaid tootja poolt määratud parandustöökoda, sest vaja on spetsiaalseid tööriistu.<br>**Märkus:**<br>Seadet tohib avada ja parandada vaid spetsialist! | | |

**O navodilih za uporabo**

Preden začnete uporabljati ventilator CasaFan, pazljivo preberite navodila za uporabo. Shranite navodila tako, da vam bodo vedno pri roki. Če izročite ventilator drugi osebi, ji obvezno izročite tudi navodila za uporabo.

| **Pojasnilo znakov:** | |
|---|---|
| **Nevarna električna napetost** | **Pozor** |
| Opozarja uporabnika na nevarnost, ki jo lahko povzroči električna napetost. | Posebno opozorilo za uporabnika. |

**Opis ventilatorja CasaFan**

Ventilator služi za ustvarjanje kroženja zraka. Uporaba na strojih, na prostem brez zaščite, v garažah in vlažnih, mokrih ali požarno oz. eksplozijsko ogroženih prostorih ni dovoljena. Zmogljiv motor obrača vetrnico.

Vse naprave imajo funkcijo osciliranja. To funkcijo lahko vključite / izključite tudi takrat, ko ventilator teče oz. se vetrnica vrti. Funkcija osciliranja je opremljena z drsno sklopko.

| **Tehnični podatki:** | |
|---|---|
| | **Satin Metal Breeze SV40-SM** |
| **Imenska napetost:** | 230 V~ / 50 Hz |
| **Moč:** | 60 W |
| **Vrsta zaščite:** | I / IPX0 |
| **Hitrosti vrtenja:** | 3 |
| **Mere Ø x H (mm)** | 450 x 1390 |
| **Teža (kg):** | 7,4 |

**Pozor!** Napravo smete uporabljati le, če je njena montaža izvršena v celoti.

- Ventilator CasaFan iz embalaže in preverite, ali so vsi deli prisotni (glejte sliko) ter nepoškodovani.

| | | |
|---|---|---|
| 1. sprednja rešetka | 6. os (gonilo) | 11. navojni zatič |
| 2. vetrnica | 7. motor | 12. kabel |
| 3. pokrivna matica (1x) | 8. vključeno | 13. podnožje |
| 4. zadnja rešetka | 9. izključeno | 14. stikalo |
| 5. pritrdilni vijak | 10. obroček osi | 15. drog |

- Odstranite material embalaže na okolju prijazen način in tako, da ne bo dostopen otrokom.

**Pozor!**

Postupujte prosím podle obrázku 1 - 8 na straně 4 tohoto návodu k obsluze.

SLO

Varnostna navodila v teh navodilih za uporabo ne morejo preprečiti vseh nevarnih stanj, ki pretijo pri delu z električno napetostjo. Varnostna navodila ne nadomestijo premišljenega ravnanja in previdnosti, ki sta potrebna pri prvem zagonu in uporabi ventilatorja.

Pri uporabi električnih naprav je treba upoštevati nekaj osnovnih pravil, med drugim:

**Splošno**

- Podatek o napetosti na tipski nalepki naprave se mora ujemati z napetostjo v električnem omrežju.
- Električno omrežje mora biti ozemljeno!
- Napravo smete uporabljati le, če je njena montaža izvršena v celoti.

**Upravljanje**

- Napravo smete uporabljati le na ravni, trdni podlagi.
- Napeljite kabel tako, da se vanj ne bo mogoče spotakniti in prevrniti ali povleči naprave.
- Ne vodite kabla preko ostrih robov ali vročih predmetov.
- Ne vtikajte predmetov v zaščitno rešetko! Pred vklopom ventilatorja odstranite iz sesalnega območja vse nepritrjene predmete, ki bi jih ventilator lahko vsesal! Ne približujte se rešetki ventilatorja z ohlapno obleko, npr. šalom z resicami.
- Ne dotikajte se naprave z mokrima ali vlažnima rokama. Ne uporabljajte naprave, če ste bosi.
- uporabljajte naprave s podaljševalnim kablom v kopalnici ali v bližini prhe, razen če ste izjemno previdni.
- Ne vlecite za kabel ali za napravo, ko želite povleči vtič iz vtičnice.
- Ne izpostavljajte naprave škodljivim vremenskim vplivom (dež, neposredno sončno sevanje itd.).
- Ne dovolite, da napravo brez nadzora uporabljajo otroci ali druge neusposobljene osebe.
- Nikoli ne potopite električne naprave v vodo.
- Vedno upoštevajte splošna varnostna pravila za ravnanje z električnimi napravami.

**Oszillation**

S pritiskom gumba (fig. 9, poz. 13/14) navznoter vključite osciliranje, s povlekom gumba navzgor pa ga izključite.

**Navodila za vzdrževanje / čiščenje**

- Pred čiščenjem in vzdrževalnimi deli ločite napravo od električnega omrežja tako, da izvlečete vtič ali izklopite električno napajanje.
- Redno in obvezno pred vsako uporabo preverjajte, ali sta kabel in vtič nepoškodovana.
- Če opazite poškodbe, naprave ne smete več uporabljati.
- Če je naprava poškodovana ali ne deluje katera od njenih funkcij, jo izklopite in ne posegajte vanjo.
- Če je potrebno popravilo, se obrnite na servis, ki ima pooblastilo proizvajalca naprave.
- Očistite površino ohišja ter zaščitno rešetko s suho čistilno krpo in mehkim čopičem.
- Ne uporabljajte bencina ali podobnega lahko vnetljivega čistilnega sredstva.
- Po čiščenju morate ventilator spet pravilno postaviti na njegovo mesto.

**Shranitev**

- Če ventilatorja daljši čas ne boste uporabljali, ga shranite v suhem prostoru.
- Lahko ga tudi prekrijete in s tem zavarujete pred prahom ter usedanjem umazanije.

**Odstranitev**

Pri odstranitvi naprave po izteku njene življenjske dobe upoštevajte naslednje:

- Nevarna električna napetost
- Izvlecite vtič!
- Odrežite vtič z napajalnega kabla!
- Poskrbite za strokovno odstranitev naprave.

| **Pomoč v primeru motenj** | | |
|---|---|---|
| **Motnja** | **Vzrok** | **Pomoč** |
| Vetrnica se ne vrti. | Hitrost vrtenja je nastavljena na „0“. | Vklopite napravo. |
| | Vtič ni priključen v vtičnico. | Priključite vtič v vtičnico. |
| | Varovalka je pregorela. | Preverite varovalko. |
| | Taljiva varovalka je pregorela zaradi preobremenitve (pregrevanja motorja). | Ločite napravo od električnega omrežja. Izvlecite vtič iz vtičnice in oddajte napravo v popravilo strokovnjaku ali pooblaščenemu servisu. |
| Osciliranje ventilatorja ne deluje. | Osciliranje ni vključeno. | Vklopite osciliranje ventilatorja. (fig.9 - 13/14) |
| | Aktivirala se je drsna sklopka, ker je naprava zadela ob nek predmet. | Odstranite predmete iz območja osciliranja ventilatorja ali postavite napravo na drugo mesto. |
| Če motnje ni mogoče odpraviti z omenjenimi ukrepi, obvezno izvlecite vtič iz vtičnice. Strokovnjak mora ugotoviti vzrok motnje in po potrebi opraviti popravilo. Če pride do poškodb napajalnega kabla te naprave, morajo kabel zamenjati na servisu s pooblastilom proizvajalca, ker je za to opravilo potrebno posebno orodje.<br><br>**Pozor:**<br>odpiranje naprave in popravila sme izvajati le strokovnjak.! | | |

**O návode na použitieg**

Pred použitím ventilátora CasaFan si, prosím, pozorne prečítajte návod na použitie. Uschovávajte návod na použitie na dosah. Ventilátor nedávajte iným osobám bez návodu na použitie.

| **Vysvetlenie značiek:** | |
|---|---|
| **Nebezpečné elektrické napätie** | **Pozor** |
| Varuje užívateľa pred škoda, ktoré môžu byť spôsobené elektrickým napätím. | Špecifické upozornenie pre užívateľa. |

**Popis ventilátora CasaFan**

Ventilátor slúži na zabezpečenie cirkulácie vzduchu v miestnosti. Použitie v strojoch, na nechránenom voľnom priestranstve, v garážach, ako aj vo vlhkých priestoroch a priestoroch s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu nie je povolené. Lopatkové koleso je poháňané výkonným motorom. Všetky zariadenia sú vybavené osciláciou. Túto je možné zapnúť/vypnúť aj vtedy, keď je ventilátor v prevádzke, resp. lopatkové koleso sa točí. Oscilácia je vybavená klznou spojkou.

| **Technické údaje:** | |
|---|---|
| | **Satin Metal Breeze SV40-SM** |
| **Menovité napätie:** | 230 V~ / 50 Hz |
| **Výkon:** | 60 W |
| **Trieda ochrany:** | I / IPX0 |
| **Stupne otáčok:** | 3 |
| **Rozmery Ø x H (mm)** | 450 x 1390 |
| **Hmotnosť: (kg):** | 7,4 |

**Pozor!** Prístroj sa smie prevádzkovať len po úplnej montáži!

- Vybaľte ventilátor CasaFan a skontrolujte jeho úplnosť (viď vyobrazenie) a viditeľné poškodenie.

| | | |
|---|---|---|
| 1. Predná mriežka | 6. Os (prevodovka) | 11. Nastavovacia skrutka |
| 2. Lopatkové koleso | 7. Motor | 12. Kábel |
| 3. Prevlečná matica (1x) | 8. Povolený | 13. Podstavec |
| 4. Zadná mriežka | 9. Napnutý | 14. Spínač |
| 5. Regulačná skrutka | 10. Kruh osi | 15. Tyč |

- Obalový materiál zlikvidujte v súlade s ochranou životného prostredia a mimo dosahu detí.

**Pozor!**

Prosím, postupujte podľa obrázku 1 - 8 na strane 4 tohto návodu na použitie.

Všetky bezpečnostné opatrenia a predpisy, ktoré sú uvedené v tomto návode, nemôžu popísať každú nebezpečnú situáciu, ktorá môže nastať počas manipulácie s elektrickým napätím. Nenahrádzajú rozumné konanie a opatrnosť, ktoré musíte počas uvedenie do prevádzky a počas prevádzky Vášho ventilátora zohľadniť.

Pri použití akýchkoľvek elektrických prístroj je potrebné neustále dodržiavať niekoľko základných pravidiel, okrem iného:

**Všeobecné**

- Údaje o napätí na typovom štítku sa musia zhodovať so sieťovým napätím, ktoré je k dispozícii.
- Domová sieť musí byť uzemnená!
- Prístroj sa smie prevádzkovať len po úplnej montáži!

**Obsluha**

- Prístroj sa musí prevádzkovať na rovnej, stabilnej podložke.
- Sieťový kábel ukladajte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia a tým pádom aj prevrhnutia a stiahnutia prístroja na zem.
- Sieťový kábel neukladajte na ostré hrany alebo horúce predmety.
- Nevsúvajte žiadne predmety cez ochrannú mriežku! Uvoľnené predmety, ktoré by bolo možné vtiahnuť, odstráňte pred zapnutím ventilátora z oblasti nasávania! K ochrannej mriežke sa nepribližujte vo voľnom oblečení, ako napr. so šálom so strapcami!
- Prístroj sa musí prevádzkovať na rovnej, stabilnej podložke.
- nikdy sa nedotýkajte prístroja mokrými alebo vlhkými rukami
- nikdy prístroje nepoužívate, keď ste na boso
- prístroje nepoužívajte v kúpeli alebo sprche pomocou predlžovacích káblov, s výnimkou, že budete dávať mimoriadny pozor
- pri odpájaní zástrčky zo zásuvky neťahajte za elektrické vedenie ani za prístroj
- nevystavujte prístroj žiadnym škodlivým vplyvom prostredia (dážď, silné slnečné žiarenie, atď.)
- prístroj nesmú používať deti bez dozoru a osoby, ktoré na to nie sú spôsobilé
- elektrický prístroj nikdy neponárajte do vody
- Pri manipulácii s elektrickými zariadeniami vždy dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pravidlá.

**Oscilácia**

Stlačením spínača (fig. 9, poz. 13/14) sa zapne oscilácia, vytiahnutím smerom nahor sa vypne.

**Pokyny na údržbu / čistenie**

- Prístroj pred vykonávaním akýchkoľvek čistiacich prác alebo údržby odpojte z elektrickej siete vytiahnutím zástrčky alebo vypnutím elektrického zariadenia.
- Pravidelne, ale bezpodmienečne pred každým použitím kontrolujte sieťový kábel a sieťovú zástrčku na poškodenie. Ak je tu viditeľné poškodenie, prístroj sa už nesmie používať.
- Pri výskyte poškodenia a/alebo chybnej funkcie vypnite a nemanipulujte s ním.V prípade potrebnej opravy sa obráťte na výrobcom autorizovaný servis.
- Povrch krytu ako aj ochrannú mriežku čistite suchou handrou a jemným štetcom. Nepoužívajte benzín ani podobné ľahko zápalné čistiace prostriedky.

- Po vyčistení sa musí ventilátor znova úplne zmontovať.

**Skladovanie**

- Ak ventilátor nepoužívate dlhší čas, uskladnite ho na suchom mieste.
- Dodatočne môžete prístroj prikryť, aby ste ho ochránilo pred prachom alebo znečistením.

**Likvidácia**

Pri likvidácii po skončení životnosti produktu je potrebné zohľadniť nasledovné:

**Nebezpečné elektrické napätie**

- Vytiahnite zástrčku zo siete!
- Sieťový kábel pretnite pred sieťovou zástrčkou!
- Prístroj primerane zlikvidujte.

| **Pomoc pri poruchách** | | |
|---|---|---|
| **Porucha** | **Príčina** | **Riešenie** |
| Lopatkové koleso nebeží. | Stupeň otáčok nastavený na „0“. | Zapnite prístroj. |
| | Sieťová zástrčka nie je zasunutá. | Zasuňte zástrčku do siete. |
| | Domová poistka je pokazená. | Skontrolujte domovú poistku. |
| | Kvôli preťaženiu (prehriatie motora) sa aktivovala tavná poistka. | Prístroj odpojte z elektrickej siete. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a prístroj nechajte opraviť odborníkom alebo na servisnom pracovisku. |
| Oscilácia nefunguje. | Oscilácia nie je zapnutá. | Zapnite osciláciu. (fig.9 - 13/14) |
| | Aktivovala sa klzná spojka, nakoľko prístroj naráža do predmetov. | Odstráňte predmety z dosahu oscilácie alebo umiestnite prístroj na iné miesto. |
| Ak nie je možné poruchu odstrániť pomocou uvedených riešení, bezpodmienečne vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Príčinu poruchy musí zistiť odborník a taktiež prípadne vykonať opravu. V prípade poškodenia sieťového kábla tohto prístroja smie daný kábel vymeniť len výrobcom autorizované servisné pracovisko, nakoľko je na to potrebné špeciálne náradie.<br><br>**Pozor:**<br>Prístroj smie otvárať alebo vykonávať na ňom opravy len odborník! | | |

**Informacje dotyczące instrukcji obsługi**

Przed użyciem wentylatora CasaFan należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję tę należy przechowywać w dostępnym miejscu. Przekazując wentylator innym osobom, należy pamiętać o przekazaniu instrukcji.

| **Objaśnienie symboli:** | |
|---|---|
| **Niebezpieczne napięcie elektryczne** | **Uwaga** |
| Ostrzega użytkownika przed uszkodzeniami, do których może dojść w wyniku napięcia elektrycznego. | Szczególna wskazówka dla użytkownika |

**Opis wentylatora CasaFan**

Wentylator służy do wymuszania ruchu powietrza w pomieszczeniu. Wykorzystanie w maszynach, na wolnym powietrzu bez odpowiedniej ochrony, w garażach oraz w wilgotnych, mokrych pomieszczeniach, w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem, jest niedozwolone. Silnik o dużej mocy napędza koło ze skrzydłami wentylatora. Wszystkie urządzenia są wyposażone w oscylator. W czasie pracy wentylatora lub koła ze krzydłami, oscylator może być włączony lub wyłączony. Oscylacja wyposażona jest w sprzęgło zwrotne.

| **Dane techniczne:** | |
|---|---|
| | **Satin Metal Breeze SV40-SM** |
| **Napięcie znamionowe:** | 230 V~ / 50 Hz |
| **Moc:** | 60 W |
| **Klasa ochrony:** | I / IPX0 |
| **Liczba stopni zmiany prędkości obrotów** | 3 |
| **Wymiary Ø x H (mm)** | 450 x 1390 |
| **Ciężar (kg):** | 7,4 |

**Uwaga!** Urządzenie może zostać zastosowanie wyłącznie po kompletnym zmontowaniu!

- Rozpakować wentylator CasaFan, sprawdzić kompletność przesyłki (patrz rysunek) i widoczne uszkodzenia

| | | |
|---|---|---|
| 1. Kratka przednia | 6. Oś (napęd) | 11. Bolec gwintowany |
| 2. Koło ze skrzydłami | 7. Silnik | 12. Przewód |
| 3. Nakrętka (1x) | 8. Zluzowana | 13. Nóżka |
| 4. Kratka tylna | 9. Napięta | 14. Włącznik |
| 5. Śruba ustalająca | 10. Pierścień osi | 15. Belka |

- Opakowania utylizować zgodnie z przepisami ochrony środowiska, nie pozostawiać opakowań w zasięgu dzieci

**Uwaga!**

Należy postępować zgodnie z rysunkiem 1 - 8 na stronie 4 niniejszej instrukcji obsługi.

PL

Wszystkie zawarte w tej instrukcji wskazówki bezpieczeństwa nie zawierają wszystkich niebezpieczeństw, które mogą powstać przy obchodzeniu się z urządzeniami pod napięciam. Uzupełniają one jedynie rozsądne sposoby postępowania, które należy uwzględnić podczas pracy i użytkowania urządzeń elektrycznych.

Przy zastosowaniu jakichkolwiek urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowe zasady bezpieczeństwa a w szczególności:

**Ogólnie**

- Napięcie podane na tabliczce znamionowej musi byc zgodne z napięciem w domu.
- Sieć domowa musi być uziemiona!
- Urządzenie może zostać zastosowanie wyłącznie po kompletnym zmontowaniu!

**Obsługa**

- Urządzenie musi być ustawione na równym, stabilnym podłożu.
- Kabla sieciowego nie przeciągać przez ostre krawędzie i nie układać na przedmiotach o wysokiej temperaturze.
- Kabel sieciowy układać w taki sposób, aby nie zachodziło niebezpieczeństwo potknięcia a tym samym przewrócenie lub zrzucenie urządzenia.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów w kratkę ochronną wentylatora. Przed włączeniem wentylatora usunąć luźne przedmioty, które mogą zostać zassane ciągiem powietrza! Luźne ubrania, jak szale, trzymać z daleka kratki ochronnej wentylatora!
- urządzeń nigdy nie dotykać wilgotnymi lub mokrymi rękami
- nie obsługiwać urządzeń elektrycznych na boso
- nie pociągać za kabel lub za urządzenie celem wyciągnięcia wtyczki z gniazdka
- nie wystawiać urządzenia na działanie zmiennych warunków atmosferycznych (deszcz, silne promieniowanie słoneczne itp.)
- nigdy nie pozostawiać urządzenia w zasięgu dzieci bez opieki lub nieupoważnionych do obsługi osób
- nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie
- Zawsze przestrzegać ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące obsługi urządzeń elektrycznych.

**Oscylacja**

Poprzez wciśnięcie bolca (fig.9, poz. 13/14) włączona zostanie oscylacja. Po wyciągnięciu tegoż bolca, oscylacja zostanie wyciągnięta.

**Konserwacja i czyszczenie**

- Przed podjęciem jakichkolwiek napraw lub przed czyszczeniem urządzenia odłączyć go od napięcia elektrycznego.
- Sprawdzać regularnie przed każdym użyciem urządzenia kabel prądowy i wtyczkę pod kątem uszkodzeń.
- Jeżeli uszkodzenia są widoczne, urządzenia nie można włączać.
- DW przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia odłączyć go od prądu.
- Przy konieczności naprawy urządzenia należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.
- Powierzchnię obudowy i kratkę czyścić przy pomocy suchej ścierki i pędzla. Nie stosować benzyny i innych łatwopalnych cieczy.
- Po oczyszczeniu wentylator kompletnie zmontować.

**Powierzchnię**

- obudowy i kratkę czyścić przy pomocy suchej ścierki i pędzla. Nie stosować benzyny i innych łatwopalnych cieczy.
- Po oczyszczeniu wentylator kompletnie zmontować.

**Utylizacja**

Przy utylizacji ze względu na długi czas eksploatacji należy zwrócić uwagę na:

**Niebezpieczne napięcie elektryczne:**

- Wyciągnąć kabel elektryczny!
- Odciąć wtyczkę od kabla!
- Utylizować urządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

| **Pomoc w przypadku awarii** | | |
|---|---|---|
| **Awaria** | **Przyczyna** | **Pomoc** |
| Skrzydła wentylatora nie kręcą się | Włącznik na „0“. | Włączyć urządzenie |
| | Wtyczki nie włożono do gniazdka | Wtyczkę włożyć do gniazdka. |
| | Spalony bezpiecznik główny. | Sprawdzić bezpiecznik główny. |
| | Spalił się bezpiecznik z powodu przeciążenia (przegrzania silnika). | Odłączyć urządzenie z sieci elektrycznej. Zlecić naprawę urządzenia wykwalifikowanemu elektrykowi. |
| Oscylacja nie funkcjonuje. | Oscylacja nie została włączona . | Włączyć oscylacje. (fig.9 - 13/14) |
| | Zadziałało sprzęgło ślizgowe, ponieważ skrzydło natrafiło na przeszkodę. | Usunąć przeszkody z zasięgu skrzydeł wentylatora. Ustawić urządzenie w innym miejscu. |
| Jeżeli awarii nie udało się usunąć przy pomocy powyższych wskazówek należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Przyczyna awarii musi być w takim przypadku zdiagnozowania przez fachowca, ewentualnie przeprowadzona naprawa. W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego naprawę należy zlecić dostawcy z powodu konieczności zastosowania specjalnego narzędzia.<br><br>**Uwaga:**<br>Otwieranie urządzenia i naprawy urządzenia należy zlecać wykwalifikowanemu elektrykowi! | | |

**O návodu k obsluze**

Před použitím ventilátoru CasaFan si prosím pozorně přečtěte návod k obsluze. Návod k obsluze uložte tak, aby byl po ruce. Ventilátor nikdy nepředávejte jiným osobám bez návodu k obsluze.

| **Vysvětlivky k obrázku:** | |
|---|---|
| **Nebezpečné elektrické napětí** | **Pozor** |
| Varuje uživatele před škodami, způsobovanými elektrickým napětím. | Zvláštní upozornění pro uživatele. |

**Popis ventilátoru CasaFan**

Ventilátor slouží k cirkulaci vzduchu v místnosti. Použití ve strojích, venku, v garážích a ve vlhkých a mokrých prostorách nebo v prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu není povoleno. Lopatkové kolo je poháněno výkonným motorem.
Všechny přístroje jsou vybavené oscilací. Tu je možno zapnout nebo vypnout i při běžícím ventilátoru nebo točícím se lopatkovém kole. Oscilace je opatřena kluznou spojkou.

| **Technická data:** | |
|---|---|
| | **Satin Metal Breeze SV40-SM** |
| **Jmenovité napětí** | 230 V~ / 50 Hz |
| **Výkon** | 60 W |
| **Třída ochrany:** | I / IPX0 |
| **Stupně otáček:** | 3 |
| **Rozměry Ø x H (mm)** | 450 x 1390 |
| **Hmotnost (kg):** | 7,4 |

**Pozor!** Přístroj se smí používat jen kompletně smontovaný!

- Ventilátor CasaFan vybalte, zkontrolujte jeho kompletnost (viz obrázek) a viditelná poškození.

| | | |
|---|---|---|
| 1. přední mříž | 6. osa (převodovky) | 11. závitový čep |
| 2. lopatkové kolo | 7. motor | 12. kabel |
| 3. převlečná matice (1x) | 8. zajištěný | 13. patice |
| 4. zadní mříž | 9. upnutý | 14. spínač |
| 5. upevňovací šroub | 10. kroužek osy | 15. tyč |

- Balící materiál zlikvidujte ekologicky a mimo dosah dětí.

**Pozor!**

Postupujte prosím podle obrázku 1 - 8 na straně 4 tohoto návodu k obsluze.

Všechna v tomto návodu uvedená bezpečností opatření nemohou popsat jakoukoli nebezpečnou situaci při manipulaci s elektrickým proudem. Nenahrazují rozumný přístup a opatrnost, kterou musíte dodržovat při uvádění ventilátoru a za jeho provozu.

***Při použití jakýchkoli elektrických zařízení je stále nutno dodržovat základní zásady, mimo jiné:***

**Všeobecně**

- Napětí uvedené na typovém štítku musí souhlasit s místním napětím v síti.
- Domovní síť musí být uzemněná!- Gerät darf nur vollständig montiert betrieben werden!

**Obsluha**

- Přístroj se musí používat na rovné, stabilní podložce
- Síťový kabel nepokládejte přes ostré hrany nebo horké předměty.
- Síťový kabel veďte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí a tím převrácení nebo stažení přístroje.
- Do ochranné mříže nezasouvejte žádné předměty! Před zapnutím ventilátoru odstraňte z nasávacího prostoru volné předměty, které by mohly být nasáté! K ochranné mříži se nepřibližujte s volnými částmi oblečení, jako jsou například šály s třásněmi!
- zařízení se nikdy nedotýkejte vlhkýma nebo mokrýma rukama.
- zařízení nikdy nepoužívejte, když jste bosi
- zařízení nepoužívejte s prodlužovacími kabely ve vaně nebo sprše bez vyslovené opatrnosti.
- při vytahování zástrčky ze zásuvky netahejte za elektrický kabel nebo přístroj
- zařízení nevystavujte škodlivým okolním vlivům (déšť, silné sluneční záření atd.)
- přístroj nikdy nenechte používat dětmi bez dozoru nebo nezpůsobilými osobami.
- elektrické zařízení nikdy nepotápějte do vody.
- Vždy dodržujte všeobecná bezpečnostní opatření pro manipulaci s elektrickými zařízeními.

**Oscilace**

Stiskem tlačítka (fig. 9, pozice 13/14) dolů se zapne oscilace, vytažením nahoru se vypne.

**Pokyny k údržbě a čištění**

- Před provedením jakéhokoli čištění nebo údržby odpojte přístroj od elektrické sítě vytažením zástrčky nebo vypnutím elektrického zařízení.
- Kontrolujte pravidelně, ale bezpodmínečně před každým použitím, nepoškozenost síťového kabelu a síťové zástrčky. Při viditelných poškozeních se přístroj již nesmí používat.
- Pokud je přístroj poškozený nebo nefunguje správně, vypněte ho a nemanipulujte s ním.
- Při nutnosti opravy se obraťte na autorizovanou zákaznickou podporu výrobce.
- Povrch pouzdra a ochrannou mříž čistěte suchou utěrkou a měkkým kartáčem.
- Nepoužívejte benzín ani jiný podobně snadno zápalný čistící prostředek.
- Po vyčištění se ventilátor musí opět kompletně smontovat.

CZ

**Skladování**

- Pokud nebudete ventilátor delší dobu používat, uložte ho v suché místnosti.
- Přístroj můžete navíc zakrýt, aby byl chráněný proti usazování prachu a nečistot.

**Likvidace**

Při likvidaci po uplynutí životnosti výrobku je nutno dodržet následující:

**Nebezpečné elektrické napětí**

- Vytáhněte síťovou zástrčku!
- Síťový kabel odřízněte od síťové zástrčky!
- Přístroj odborně zlikvidujte.

| **Pomoc při závadách** | | |
|---|---|---|
| **Závada** | **Příčina** | **Odstranění** |
| Lopatkové kolo se netočí. | Regulace otáček je na „0“. | Přístroj zapněte. |
| | Není zasunutá síťová zástrčka. | Zasuňte síťovou zástrčku. |
| | Vadná domovní pojistka. | Zkontrolujte domovní pojistku. |
| | Tavná pojistka je spálená v důsledku přetížení (přehřátí motoru). | Přístroj odpojte od elektrické sítě. Zástrčku vytáhněte ze zásuvky a přístroj nechte opravit odborníkem nebo zákaznickou službou. |
| Oscilace nefunguje. | Oscilace není zapnutá. | Zapněte oscilaci. (fig.9 - 13/14) |
| | Uvolnila se kluzná spojka v důsledku nárazu přístroje na jiné předměty. | Z poloměru oscilace odstraňte ostatní předměty nebo přístroj postavte na jiné místo. |
| Pokud není možno závadu odstranit podle uvedených pokynů, bezpodmínečně vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nyní musí odborník zjistit příčinu závady a případně provést opravu. Při poškození síťového kabelu přístroje se kabel smí vyměnit jen ve výrobcem určeném servisu, neboť je k tomu zapotřebí speciální nářadí.<br><br>**Pozor:**<br>Otevření přístroje a opravy smí provádět jen odborník! | | |

**A kezelési útmutatóról**

Mielőtt a CasaFan ventilátort használná, kérjük, olvassa át figyelmesen ezt a kezelési útmutatót. Tárolja kezelési útmutatót a keze ügyében. A ventilátort soha ne adja tovább más személynek a kezelési útmutató nélkül.

| **Jelmagyarázat:** | |
|---|---|
| **Veszélyes elektromos feszültség** | **Vigyázat** |
| Figyelmezteti a felhasználót az olyan károkra, amelyeket elektromos feszültség okoz. | Különleges figyelmeztetés a felhasználónak. |

**A CasaFan ventilátor leírása**

A ventilátor helységlevegő átforgatására szolgál. Alkalmazása gépekben, védtelenül a szabadban, garázsban, valamint nedves, vizes, tűz- vagy robbanásveszélyes helységekben nem megengedett. A lapátkereket nagy teljesítményű motor hajtja.

Mindegyik készülék rendelkezik oszcilláló mozgással. Ez – ha a ventilátor üzemel, ill. a járókerék mozog – be-/kikapcsolható. Ez az ingamozgatás csúszó kuplunggal rendelkezik.

**Műszaki adatok:**

| | **Satin Metal Breeze SV40-SM** |
|---|---|
| **Névleges feszültség:** | 230 V~ / 50 Hz |
| **Teljesítmény:** | 60 W |
| **Védelmi osztály:** | I / IPX0 |
| **Fordulatszám-fokozatok száma:** | 3 |
| **Méretek Ø x H (mm)** | 450 x 1390 |
| **Súly: (kg):** | 7,4 |

**Vigyázat!** A készüléket csak komplett szerelve szabad üzemeltetni!

- A CasaFan ventilátort csomagolja ki, ellenőrizze teljesség (lásd az ábrát) és látható sérülések szempontjából.

| | | |
|---|---|---|
| 1. elülső rács | 6. tengely (hajtómű) | 11. menetes csap |
| 2. járókerék | 7. motor | 12. vezeték |
| 3. hollandi anya (1x) | 8. kilazítva | 13. talp |
| 4. hátsó rács | 9. megfeszítve | 14. kapcsoló |
| 5. rögzítő csavar | 10. tengelygyűrű | 15. rúd |

- A csomagolóanyagot ártalmatlanítsa környezetkímélően és gyermekek elől elzárva.

**Kezelés**

Kérjük, az 1 - 8 ábra után lapozzon előre a jelen kezelési útmutató 4. oldalára.

H

**A jelen útmutatóban tartalmazott összes biztonsági és elővigyázatossági intézkedés nem képes leírni az elektromos feszültséggel való eljárás összes veszélyhelyzetét. Így ezek nem helyettesítik az ésszerű eljárási módot és elővigyázatosságot, amelyet Önnek a ventilátor üzembe helyezése és üzemeltetése során be kell tartania.**

***Bármely elektromos készülék használatánál mindig be kell tartani néhány alapszabályt, ezek közül részletesen:***

**Általános tudnivalók**

- A típustáblán megadott feszültségadatnak egyeznie kell a meglévő hálózati feszültséggel.
- A házi hálózatnak földeltnek kell lennie!
- A készüléket csak komplett szerelve szabad üzemeltetni!

**Kezelés**

- A készüléket sík, stabil aljzaton kell üzemeltetni.
- A hálózati vezetéket ne fektesse éles sarkokra vagy forró tárgyakra.
- A hálózati kábelt úgy kell vezetni, hogy ne keletkezhessen botlásveszély
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a védőrácsba! A beszívható rögzítetlen tárgyakat a ventilátor bekapcsolása előtt el kell távolítani a beszívási zónából! A lelógó ruhadarabokat – mint pl. rojtos sál – tartsa távol a védőrácstól!
- a készülékeket soha ne érintse vizes vagy nedves kézzel. Soha ne használja a készülékeket mezítláb.
- készülékeket ne használja a fürdőszobában vagy a zuhanyozóban hosszabbító kábellel, kivéve, ha különös óvatossággal jár el.
- a hálózati dugasznak a dugaljból történő kihúzásához ne a vezetéket vagy a készüléket húzza
- a készüléket ne tegye ki káros környezeti hatásnak (eső, erős napsugárzás, stb.)
- soha ne hagyja a készülékeket felügyelet nélküli gyermekek, vagy arra alkalmatlan személyek által használni.
- elektromos készüléket soha ne mártson vízbe.
- Elektromos készülékek használatánál mindig tartsa be az általános biztonsági szabályokat.

**Oszcilláló**

- A retesz (fig.9, 13/14. tétel) lenyomásakor az oszcilláló mozgás bekapcsolódik, felhúzásakor kikapcsolódik.

**Karbantartási/tisztítási tudnivalók**

- A készüléket bármilyen tisztítási vagy karbantartási munka végrehajtása előtt a dugvilla kihúzásával vagy az elektromos berendezés kikapcsolásával le kell választani az elektromos hálózatról.
- Rendszeresen, de minden használat előtt feltétlenül, ellenőrizze sérülések szempontjából a hálózati kábelt és dugaszt. Amennyiben sérülések láthatók, a készüléket többet nem szabad használni.
- A készüléket fellépő károk és/vagy helytelen működés esetén kapcsolja ki és ne manipulálja.
- Egy esetleg szükséges javítás esetén forduljon a gyártó által feljogosított vevőszolgálathoz.
- A ház felületét valamint a védőrácsot tisztítsa száraz törlőruhával és puha ecsettel. Ne használjon benzint vagy könnyen gyúlékony tisztítószert.
- A tisztítás után a ventilátort ismét komplett össze kell szerelni.

**Tárolás**

- Amennyiben hosszabb időn keresztül nem használja a ventilátort, akkor egy száraz helységben tárolja azt.
- Por és szennyeződés lerakódása elleni védelem céljából készülékét kiegészítésül le is takarhatja.

**Ártalmatlanítás**

A termék élettartamának lejárása utáni ártalmatlanításkor a következőkre kell ügyelni.

**Veszélyes elektromos feszültség**

- Húzza ki a hálózati dugaszt!
- A hálózati kábelt a dugasz előtt vágja el!
- Szakszerűen ártalmatlanítsa a készüléket.

| **Üzemzavar elhárítás** | | |
|---|---|---|
| **üzemzavar** | **Ok** | **Elhárítás** |
| A járókerék nem forog. | A fordulatszám-fokozat: „0“. | Kapcsolja be a készüléket. |
| | A hálózati dugasz nincs bedugva. | Dugja be a hálózati dugaszt. |
| | Meghibásodott a házi hálózat biztosítéka. | Ellenőrizze a biztosítékot. |
| | Túlterhelés (motor túlmelegedés) miatt működésbe lépett az olvadó biztosíték. | Válassza le a készüléket a hálózatról. Húzza ki a dugaszt a dugaljból és a készüléket javíttassa meg szakemberrel vagy a vevőszolgálattal. |
| Az oszcilláló mozgás nem működik. | Az oszcilláló mozgás nincs bekapcsolva. | Kapcsolja be az oszcilláló mozgást. |
| | Működésbe lépett a csúszó kuplung, mert a készülék idegen tárgyba ütközik. | Távolítsa el az idegen tárgyat az oszcilláló mozgás sugarából vagy állítsa a készüléket egy másik helyre. |
| Ha az üzemzavar a fenti módszerekkel nem elhárítható, akkor feltétlenül húzza ki a hálózati dugaszt a dugaljból. Az üzemzavar okát szakembernek kell felderítenie és szükség esetén a javítást elvégeznie. A jelen készülék hálózati kábelének sérülése esetén azt csak a gyártó által megnevezett javítóműhely cserélheti ki, mert ehhez speciális szerszám szükséges.<br><br>**Vigyázat:**<br>A készüléket csak szakember nyithatja fel és javíthatja! | | |

**Over de gebruiksaanwijzing:**
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, alvorens de CasaFan-Ventilator in gebruik te nemen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing tevens op een handige plek. Geef de ventilator nooit zonder de gebruiksaanwijzing aan anderen .

| **Verklaring van de gebruikte symbolen:** | |
|---|---|
| **Gevaarlijke elektrische spanning** | **Let op!** |
| Waarschuwt de gebruiker voor schades, die het gevolg zijn van elektrische spanning. Opgelet: aandachtspunt voor de gebruiker. | Besonderer Hinweis für den Benutzer. |

**Beschrijving van de CasaFan-Ventilator**
De ventilator zorgt voor circulatie van de in de ruimte aanwezige lucht. Gebruik van de ventilator in machines, in de open lucht, in garages, evenals in vochtige, natte ruimtes en ruimtes met een risico ten aanzien van explosie of open vuur is niet toegestaan. Een krachtige motor drijft de waaier / propeller aan. Alle ventilatoren hebben een variabele blaasrichting. Deze kan ook terwijl de propeller draait en/ of de ventilator in bedrijf is, aan- en uitgezet worden. De variabele blaasrichting is voorzien van een slibkoppeling.

**Technische gegevens:**

| | **Satin Metal Breeze SV40-SM** |
|---|---|
| **Nominale spanning:** | 230 V~ / 50 Hz |
| **Vermogen:** | 60 W |
| **Beschermingsklasse:** | I / IPX0 |
| **Toerentalniveaus:** | 3 |
| **Afmetingen Ø x H (mm)** | 450 x 1390 |
| **Weight (kg):** | 7,4 |

**Let op!** Het apparaat mag alleen in volledig gemonteerde toestand worden gebruikt!

- Pak de CasaFan-Ventilator uit en controleer aan de hand van de afbeelding of alles compleet is en kijk alles na op zichtbare beschadigingen.

| | | |
|---|---|---|
| 1. Beschermrooster voorkant | 6. As (aandrijfas) | 11. Stifttap |
| 2. Propellerblad | 7. Motor | 12. Kabel |
| 3. Afdekmoer (1x) | 8. Vrij | 13. Sokkel |
| 4. Beschermrooster achterkant | 9. Vast | 14. Schakelaar |
| 5. Fixatiemoer | 10. Asring | 15. Stang |

- Voer het verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke manier af en zorg dat het voor kinderen onbereikbaar is.

**Installatie**
Ga na afbeelding 1 - 8 verder op bladzijde 4 van deze gebruiksaanwijzing.

**Al de in deze gebruiksaanwijzing opgenomen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen kunnen niet iedere denkbare gevarensituatie in de omgang met elektrische spanning beschrijven. Ze kunnen daarom nooit zoveel bescherming bieden als uw eigen verstandige gedrag en voorzichtigheid, die u bij de ingebruikname en het dagelijks gebruik van uw ventilator dient te bezigen.**

***Bij het gebruik van ieder elektrotechnisch apparaat dienen bepaalde grondregels in acht te worden genomen, waaronder in het bijzonder de volgende:***

**Algemeen**

- De spanningsindicatie op het typenplaatje dient met de aanwezige netspanning overeen te komen. Uw elektriciteitsnet dient geaard te zijn.
- Het apparaat mag alleen in volledig gemonteerde toestand worden gebruikt!

**bediening**

- Het apparaat dient op een gelijkmatige en stabiele ondergrond te worden gebruikt.
- Leg de stroomkabel niet over scherpe randen of tegen hete voorwerpen.
- Leg de stroomkabel zo neer, dat er niet over gestruikeld kan worden. Hierdoor voorkomt u, dat het apparaat wordt omgegooid, naar beneden wordt getrokken en schade oploopt.
- Steek geen voorwerpen door het beschermrooster! Losse voorwerpen, die kunnen worden aangezogen, voor het inschakelen van de ventilator uit de aanzuigzone verwijderen! Zorg dat losse kledingstukken, zoals bijvoorbeeld sjaals met franjes, uit de buurt van het beschermrooster blijven.
- De apparaten nooit met vochtige of natte handen aanraken.
- De apparaten nooit blootsvoets gebruiken.
- De apparaten nooit met verlengsnoeren in bad of onder de douche gebruiken, behalve als u daarbij uitgesproken voorzichtig bent.
- Niet aan de stroomkabel van het apparaat of aan het apparaat zelf trekken, om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Het apparaat niet blootstellen aan schadelijke omgevingsinvloeden, zoals regen en sterke zonnestraling en dergelijke.
- Het apparaat nooit zonder toezicht laten gebruiken door kinderen of door personen, die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn, op de juiste manier met het apparaat om te gaan.
- Dompel een elektrisch apparaat nooit onder in water.
- Neem in de omgang met elektrische apparaten altijd de algemene veiligheidsinstructies in acht.

**Variabele blaasrichting**

Indrukken van de drukknop (fig. 9, zie 13/14) schakelt de variabele blaasrichting in, uittrekken schakelt deze functie uit.

**aanwijzing met betrekking tot onderhoud en reiniging**

- Voor het uitvoeren van onderhouds- of reinigingswerkzaamheden altijd eerst het apparaat van de stroombron loskoppelen, hetzij door de stekker eruit te trekken, hetzij door elektrische installatie uit te schakelen.
- Controleer regelmatig, in ieder geval voor ieder gebruik, of de stroomkabel en stekker beschadigd zijn. Als er beschadigingen worden geconstateerd, mag het apparaat niet meer worden gebruikt.

NL

- **Reinig de oppervlakte van de behuizing en het rooster met een droge doek en een zachte kwast. Gebruik geen benzine of een soortgelijk licht-ontvlambaar reinigingsmiddel.**
- **Na reiniging dient het apparaat eerst weer helemaal in elkaar te worden gezet.**

**opbergen**

- Als u de ventilator gedurende langere tijd niet gebruikt, bewaar het dan in een droge ruimte.
- Bovendien kunt u het apparaat dan het beste afdekken, zodat het beschermd is tegen stof en afzetting van vuil.

**Afvoeren**

Bij het afvoeren van een versleten apparaat dient u op het volgende te letten:
**Het apparaat kan nog onder gevaarlijke elektrische spanning staan!**

- Trek daarom de stekker uit het stopcontact
- Knip de stroomkabel voor de stekker af.
- Voer het apparaat op een adequate wijze af.

| **Hulp bij storingen** | | |
|---|---|---|
| **Storing** | **Oorzaak** | **Oplossing** |
| Propeller draait niet. | Toerentalniveau staat op "0" | Apparaat aanzetten. |
| | Stekker zit niet in het stopcontact | Doe de stekker in het stopcontact. |
| | Stop is kapot. | Controleer de stoppen. |
| | Smeltzekering is door overbelasting (oververhitting van de motor) gesprongen. | Haal het apparaat van het lichtnet af. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het door een vakman of servicedienst repareren. |
| Blaasrichting doet het niet. | Knop voor het instellen van de variabele blaasrichting is niet ingedrukt. | Druk de knop voor het aanzetten van de variabele blaasrichting in. (fig.9 - 13/14) |
| | Slibkoppeling aangeslagen, omdat het apparaat met een voorwerp in aanraking is gekomen. | Voorwerpen uit de zone van de blaasrichting verwijderen of het apparaat op een andere plaats neerzetten. |
| Kan de storing niet door middel van de hiervoor weergegeven oplossingen worden opgeheven, dan ieder geval de stekker uit het stopcontact trekken. Een vakman dient vervolgens de oorzaak van de storing te onderzoeken en een eventuele reparatie uit te voeren. Een beschadigde stroomkabel mag bij dit apparaat alleen door een reparatiewerkplaats worden vervangen, die door de fabrikant erkend is, omdat hiervoor speciaal gereedschap nodig is.<br><br>**Let op**<br>Het apparaat mag alleen door een vakman worden geopend en gerepareerd! | | |

**О данном руководстве по эксплуатации**

Пожалуйста, перед началом работы с вентилятором CasaFan внимательно прочтите руководство по эксплуатации. Храните руководство по эксплуатации в доступном месте. Никогда не передавайте вентилятор CasaFan другим лицам без руководства по эксплуатации.

| Zeichenerklärung: | |
|---|---|
| Опасное электрическое напряжение | Внимание: |
| Предупреждает пользователя об опасности поражения электрическим током. | Особое указание для пользователя. |

**Описание вентилятора CasaFan**

Вентилятор служит для циркуляции воздуха в помещении. Запрещается использование в оборудовании, вне помещений, в гараже, а также во влажных, мокрых, пожароопасных и взрывоопасных помещениях.

**Технические данные:**

| | **Satin Metal Breeze SV40-SM** |
|---|---|
| **Напряжение:** | 230 V~ / 50 Hz |
| **Мощность:** | 60 W |
| **Класс защиты:** | I / IPX0 |
| **Количество ступеней:** | 3 |
| **Габариты Ш x В x Г (мм)** | 450 x 1390 |
| **Вес (кг):** | 7,4 |

- Внимание! Разрешается использовать только полностью собранный прибор!

- Распакуйте вентилятор CasaFan, проверьте полноту поставки (см. рисунок на странице 3) и убедитесь в отсутствии повреждений..

| | | |
|---|---|---|
| 1. Передняя решетка | 6. Ось (привод) | 11. Установочный винт(4x) |
| 2. Крыльчатка | 7. Моторный агрегат | 12. Стопорный винт |
| 3. Стопорный винт (1x) | 8. Монтажная панель | 13. Подставка |
| 4. Установочный винт (4x) | 9. Установочный винт с гайкой | 14. Переключатель |
| 5. Задняя решетка | 10. Стопорный винт | 15. Опора |

- Позаботьтесь об экологически безвредной утилизации упаковки.
- Распакуйте вентилятор CasaFan, проверьте полноту поставки и удостоверьтесь в отсутствии видимых повреждений.

**Сборка**

Следуйте порядку действий на рис. 1 – 8, расположенных на странице 4.

RUS

**Все приведенные в данном руководстве меры по обеспечению безопасности и меры предосторожности не могут описать каждую опасную ситуацию при обращении с электрическим напряжением. Они не заменяют разумный образ действий и осторожность, которую необходимо соблюдать при вводе в эксплуатацию и работе Вашего вентилятора.**

***При использовании электроприборов следует всегда соблюдать несколько основных правил, в частности:***

**Общие положения**

- Напряжение, указанное на типовой табличке вентилятора, должно соответствовать напряжению в сети.
- Домашняя электрическая сеть должна быть заземлена!
- Разрешается использовать только полностью собранный прибор!

**Управление**

- прибор должен эксплуатироваться на ровной, стабильной поверхности.
- Сетевой кабель должен быть подведен таким образом, чтобы исключить опасность спотыкания и опрокидывания или стягивания предмета.
- не вставляйте никаких предметов в защитную решетку! Удалите из зоны всасывания воздуха все незакрепленные предметы, которые могут быть засосаны. Не допускайте попадания в защитную решетку просторных предметов одежды, например, шарфов с бахромой!
- никогда не притрагивайтесь к прибору мокрыми или влажными руками. Никогда не пользуйтесь приборами, если на Вас не обуви.
- не используйте приборы с удлинителем в ванной, душе или влажных помещениях, или же будьте предельно осторожны.
- не тяните за кабель или за прибор, чтобы извлечь штепсель из сетевого гнезда.
- не подвергайте прибор вредным воздействиям окружающей среды (дождь, сильное солнечное излучение и т.д.)
- никогда не разрешайте пользоваться прибором детям, находящимся без присмотра, или другим некомпетентным лицам.
- никогда не опускайте прибор в воду.
- всегда соблюдайте общие правила по технике безопасности при работе с электроприборами.

**Указания по очистке и обслуживанию**

- Перед выполнением любых работ по очистке или обслуживанию прибор необходимо отсоединить от сети путем изъятия штепселя из сетевого гнезда или отключения электрической установки.
- Регулярно, но обязательно перед каждым включением прибора, проверяйте сетевой кабель и штепсель на предмет отсутствия повреждений.
- Запрещается дальнейшее использование прибора при обнаружении повреждений.
- При возникновении повреждений и/или неправильной работе прибора следует выключить его и прекратить дальнейшее использование.
- В случае необходимости проведения ремонта обратитесь в авторизованную ремонтную мастерскую.
- Проводите очистку поверхности корпуса и защитной решетки сухой тканью и мягкой кисточкой.
- Не используйте бензин или другое подобное легковоспламеняющееся чистящее средство.
- После очистки необходимо снова полностью собрать вентилятор.

**Вращение**

Ослабление винта (рис. 9) приводит к включению вращения, закручивание – к выключению. Включение/выключение вентилятора, а также регулировка соответствующей скорости вращения выполняется при помощи поворотного переключателя.

**Хранение**

- Если Вы планируете долгое время не использовать вентилятор, то храните его в сухом помещении.
- Вы можете дополнительно накрыть прибор, чтобы защитить его от попадания пыли и грязи.

**Утилизация**

- Вытащите штепсель из сетевого гнезда!
- Перережьте кабель питания!
- Утилизируйте прибор надлежащим образом.

| **Помощь при неисправностях** | | |
|---|---|---|
| **Неисправность** | **Причина** | **Помощь** |
| Крыльчатка не крутится. | Ступень скорости вращения установлена на „0“. | Включите прибор. |
| | Штепсель не вставлен в сетевое гнездо. | Вставьте штепсель в сетевое гнездо. |
| | Неисправен предохранитель. | Проверьте предохранитель. |
| | результате перегрузки (перегрев двигателя) сработал плавкий предохранитель. | Выключите прибор из сети. Извлеките штепсель из сетевого гнезда. Поручите ремонт прибора специалисту или обратитесь в авторизованную ремонтную мастерскую. |
| Вращение не работает. | Вращение не включено. | Обратите внимание на зону вращения. Устраните из зоны вращения посторонние предметы или переставьте прибор. |
| | Сработала предохранительная фрикционная муфта, т.к. прибор ударяется о посторонние предметы. | |
| Если неисправность не удалось устранить в ходе описанных действий, обязательно извлеките штепсель из сетевого гнезда. Обратитесь к специалисту, чтобы он установил причину неисправности и в случае необходимости провел ремонт. При повреждении сетевого кабеля он должен быть заменен только в указанной производителем ремонтной мастерской, так как для этого потребуются специальные инструменты.<br>Внимание:<br>Открывать прибор и проводить ремонт должен исключительно специалист! | | |

**DE ACHTUNG**

Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen der Gemeinde. Fragen Sie ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen. Wenn elektrische Geräte unkontrolliert entsorgt werden, können während der Verwitterung gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen, oder die Flora und Fauna auf Jahre vergiftet werden. Wenn Sie das Gerät durch ein neues- ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen. Dieses Gerät entspricht der EG -Richtlinie 2002/96/EG. Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne am Gerät bedeutet, dass das Gerät nach seiner Aussonderung nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden darf, sondern an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte oder beim Kauf eines gleichwertigen Neugerätes beim Händler abzugeben ist. Der Benutzer hat Sorge zu tragen, dass das Gerät nach seiner Aussonderung an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben wird. Ein Nichtbeachten dieser Vorschrift ist gemäß der geltenden Abfallordnung strafbar. Das geeignete Sortieren von Abfall und nachfolgende Recyceln des aussortierten Gerätes zur umweltverträglichen Entsorgung trägt zum Schutz von Umwelt und Gesundheit bei und dient der Wiederverwendung der recyclingfähigen Materialien, aus denen das Gerät besteht. Für detailliertere Informationen bezüglich der verfügbaren Sammelsysteme wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Die Hersteller und Importeure kommen ihrer Verpflichtung zum umweltfreundlichen Recycling, Verarbeiten und Entsorgen sowohl direkt als auch durch Teilnahme an einem Kollektivsystem nach.

**GB IMPORTANT**

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available.
If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposal at least for free of charge This product conforms to EU Directive 2002/96/EC. This appliance bears the symbol of the barred waste bin. This indicates that, at the end of its useful life, it must not be disposed of as domestic waste, but must be taken to a collection centre for waste electrical and electronic equipment, or returned to a retailer on purchase of a replacement. It is the user's responsibility to dispose of this appliance through the appropriate channels at the end of its useful life. Failure to do so may incur the penalties established by laws governing waste disposal. Proper differential collection, and the subsequent recycling, processing and environmentally compatible disposal of waste equipment avoids unnecessary damage to the environment and possible related health risks, and also promotes recycling of the materials sed in the appliance. For further information on waste collection and disposal, contact your local waste disposal service, or the shop from which you purchased the appliance. Manufacturers and importers fulfil their responsibilities for recycling, processing and environmentally compatible disposal either directly or by participating in collective systems.

**FR ATTENTION**

Ce produit est conforme à la directive EU 2002/96/EC. Le symbole représentant une poubelle barrée présent sur l'appareil indique qu'à la fin de son cycle de vie, il devra être traité séparément des déchets domestiques. Il devra donc être confié à un centre de collecte sélective pour appareils électriques et électroniques ou rapporté au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil. L'utilisateur est responsable de la remise de l'appareil usagé aux structures de collecte compétentes sous peine des sanctions prévues par la législation sur l'élimination des déchets. La collecte sélective réalisée avant le recyclage, le traitement et l'élimination compatible avec l'environnement de l'appareil usagé contribue à éviter les nuisances pour l'environnement et pour la santé et favorise le recyclage des matériaux qui composent le produit. Pour de plus amples informations concernant les systèmes de collecte existants, adressez-vous au service local d'élimination des déchets ou au magasin qui vous a vendu l'appareil. Les fabricants et les importateurs optempèrent à leur responsabilité en matière de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets compatible avec l'environnement directement ou par l'intermédiaire d'un système collectif.

**IT IMPORTANTE**

Questo prodotto è conforme alla Direttiva EU 2002/96/EC. Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.
L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente legislazione sui rifiuti. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto.
Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto. I produttori e gli importatori ottemperano alla loro responsabilità per il riciclaggio, il trattamento, lo smaltimento ambientalmente compatibile sia direttamente sia partecipando ad un sistema collettivo.

**ES ATENCIÓN**

Este producto cumple los requisitos de la Directiva EU 2002/96/EC. El símbolo del contenedor de basura tachado, que hay sobre el aparato, indica que no puede ser eliminado con los desechos domésticos al finalizar su vida útil. Se ha de llevar a un punto de recogida selectiva para aparatos eléctricos o electrónicos o entregar al proveedor durante la compra de un aparato equivalente. El usuario deberá llevar el aparato a un punto de recogida selectiva para su eliminación, de lo contrario se aplicarán las sanciones previstas por las normas sobre eliminación de desechos. La recogida selectiva para la reutilización,

aplicarán las sanciones previstas por las normas sobre eliminación de desechos. La recogida selectiva para la reutilización, tratamiento y eliminación respetuosa con el medio ambiente del aparato ayuda a evitar los efectos sobre el medio ambiente y la salud y favorece el reciclaje de los materiales que componen el producto. Para más información sobre los sistemas de eliminación disponibles, contactar con el servicio local de iliminación de desechos o con la tienda que vendió el aparato. Los fabricantes y los importadores cumplen con su responsabilidad de recuperación, tratamiento y eliminación respetuosa con el medio ambiente directamente o participando a un sistema colectivo.

**PT ATENÇÃO**

Este produto está em conformidade com a Directiva EU 2002/96/EC. O símbolo do caixote com uma barra existente no aparelho indica que o produto, no fim da sua própria vida útil, deve ser tratado separadamente dos resíduos domésticos, devendo ser enviado para um centro de recolha selectiva para aparelhos eléctricos ou electrónicos ou então, devolvido ao revendedor aquando da compra de um novo aparelho equivalente. O utilizador é responsável pelo envio do aparelho para as estruturas de recolha adequadas, sob pena das sanções previstas na lei em vigor sobre os resíduos. A recolha selectiva adequada para o envio sucessivo do aparelho eliminado para a reciclagem, para o tratamento e para a eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde, favorecendo a reciclagem dos materiais que compõem o produto. Para informações mais pormenorizadas sobre os sistemas de recolha disponíveis, dirija-se ao serviço local de eliminação de resíduos, ou à loja onde foi efectuada a aquisição. Os fabricantes e importadores serão então responsáveis pela reciclagem, tratamento e eliminação compatível com o ambiente, seja directamente seja participando num sistema colectivo.

**NL LET OP**

Dit apparaat is conform de EU Richtlijn 2002/96/EC.Het symbool op het apparaat met de afvalbak met een kruis erdoor geeft aan dat het apparaat, aan het einde van de levensduur, niet bij het huisvuil gezet mag worden maar ingeleverd moet worden bij een centrum voor gescheiden afvalinzameling voor elektrische en elektronische apparaten of teruggegeven moet worden aan de winkel op het moment van de aanschaf van een gelijkwaardig nieuw apparaat. De gebruiker is verantwoordelijk voor het inleveren van het apparaat bij een daarvoor geschikt inzamelingspunt, op straffe van sancties op basis van de heersende wetgeving inzake afvalverwerking. De adequate gescheiden inzameling ten einde het ingeleverde apparaat e kunnen recyclen, behandelen en milieuvriendelijk tot afval te kunnen verwerken draagt bij aan het voorkomen van mogelijk negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recycling van materialen waaruit het apparaat is samengesteld. Voor nadere informatie over de beschikbare afvalverwerkingssystemen kunt u contact opnemen met de plaatselijke afvalverwerkingsdienst, of bij de winkel waar u het apparaat heeft aangeschaft. De fabrikanten en importeurs zijn verantwoordelijk voor de recycling, de behandeling en de milieuvriendelijke afvalverwerking zowel direct als door deelname aan een collectief systeem.

**SV VARNING**

Denna produkt överensstämmer med EU 2002/96/EC direktivet. Symbolen med det korsade kärlet applicerad på produkten anger att produkten, när den tjänat ut sitt syfte, eftersom den måste hanteras separat från ushållsavfall, måste lämnas in till en miljöstation för elektriska och elektroniska apparater eller återlämnas till återförsäljaren vid inköp av en likvärdig apparat. Användaren är ansvarig för inlämningen av apparaten, när den tjänat ut sitt syfte, till de avsedda insamlingsstrukturena, i annat fall kan straff enligt gällande lagstiftning för avfallshantering bli följden. Den anpassade differentierade insamlingen för den därpå följande återvinningen, hanteringen och miljömässigt förenliga kasseringen av den avlagda apparaten bidrar till att undvika möjliga negativa effekter på miljön och för hälsan och underlättar återvinningen av materialen av vilken produkten är tillverkad. För mer detaljerad information rörande de tillgängliga insamlingssystemen, vänd dig till den lokala återvinningsstationen, eller till affären där du gjort inköpet. Tillverkarna och importörerna tar sitt ansvar för återvinningen, hanteringen och den miljömässigt förenliga kasseringen såväl direkt som genom att delta i ett kollektivt system.

**FI HUOMAUTUKSIA**

Tämä tuote vastaa EU-direktiiviä 2002/96/EY. Laitteessa oleva merkki, jossa on vinoristi roskakorin päällä, tarkoittaa, että kun laitteen käyttöikä on päättynyt se täytyy hävittää erillään kotitalousjätteistä. Laite toimitetaan sähköisten ja elektronisten laitteiden keräyskeskukseen tai luovutetaan jälleenmyyjälle samalla kun hankitaan uusi vastaava laite.Käyttäjä vastaa käytetyn laitteen toimittamisesta oikeaan keräyskeskukseen voimassa olevien jätehuoltoa koskevien lakien määräämien rangaistustenuhalla. Asianmukainen jätteiden lajittelu laitteen materiaalien kierrättämistä, käsittelyä ja ympäristönsuojelumääräysten mukaista hävittämistä varten auttaa välttämään ympäristö- ja terveyshaittoja ja helpottaa tuotteen eri materiaalien kierrätystä. Lisätietoja käytettävissä olevista keräysjärjestelmistä antaa paikallinen jätehuolto tai liike, josta laite on ostettu. Valmistajat ja maahantuojat täyttävät velvollisuutensa pitämällähuolta kierrätyksestä, käsittelystä ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisesta hävittämisestä sekä suoraan että yhdessä kollektiivisen järjestelmän kanssa.

**DA ADVARSEL**

Dette produkt er ioverensstemmelse med direktiv 2002/96/EF. Symbolet på apparatet med affaldsspanden overstreget med et kryds angiver, at produktet ikke må behandles sammen med almindeligt husholdningsaffald, og når det ikke mere skal anvendes, skal det afleveres på en særlig afaldsstation bereget for elektrisk og elektronisk apparatur, eller det skal indleveres til forhandleren i forbindelse med køb af nyt tilsvarende udstyr. Brugeren er ansvarlig for afleveringen af det kasserede apparat til et dertil beregnet indsamlingssted, i modsat fald kan han straffes i henhold til gældende lov om affald. En passende affaldssortering med henblik på efterfølgende genbrug, behandling og miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af apparatet medvirker til at undgå eventuelle negative påvirkninger af miljøet og folkesundheden og sørger for genbrug af de materialer, produktet består af. For yderligere og mere detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige indsamlingssystemer kontaktes kommunens afdeling for affaldshåndtering eller den forretning, hvor apparatet oprindelig blev købt. Producenter og importører kan leve op til deres ansvar i forbindelse med genbrug, behandling og miljømæssig forsvarlig bortskaffelse dels direkte dels ved at deltage i en kollektiv ordning.

Produktänderungen, die der Verbesserung dienen, behalten wir uns ohne besondere Ankündigung vor.
CasaFan reserves the right to make improving changes on products on sale.
CasaFan se réserve d´apportertous changements susceptibles d´améliorer les produits en vente.
CasaFan si riserva di apportare tutte le varianti migliorative ai prodotti in corso di vendita.

***CasaFan Otto-Hahn-Str. 3, 63594 Hasselroth***

©CasaFan 2014



v 2014-12